

Lean Wash Center® X2

Kezelői kézikönyv

sorozatszám X2-02-00001



Cikkszám HU28277

Granuldisk mint gyártó fenntartja a termékek változtatási jogát.

Esetleges nyomdahibáért nem felel.

www.granuldisk.com

Tel. +46 40 671 50 60

Tartalom

GÉPEKRE VONATKOZÓ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	5
1 Általános leírás és biztonság	7
1.1 Megjegyzések és figyelmeztetések	7
1.2 Műszaki adatok	10
1.3 SIMpel – könnyű hozzáférés az információkhoz	13
2 Használat	17
2.1 Kezelőpanel	17
2.2 Elindítás és kezelés	18
2.3 A mosogatnivalók betöltése	22
3 Felhasználói beállítások	27
4 Napi tisztítás	29
5 Hibaikonok és hibaelhárítás	33
5.1 Hibaikonok a kijelzőn	33
5.2 Hibaelhárítás	35
6 Jegyzetek	37



GÉPEKRE VONATKOZÓ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Eredeti

2006/42/EC irányelv, II. melléklet 1A

Gyártó (és adott esetben meghatalmazott képviselője):

Képviselő: Granuldisk
Cím: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Ezennel kijelenti a következőket

A gép típusa: Mosogatóberendezés vendéglátóipari konyhák számára
A berendezés száma: X2 Lean Wash Center®

Megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv követelményeinek.

Megfelel a következő EK irányelvek alkalmazandó követelményeinek:

2014/35/EU, LVD

2014/30/EU, EMC

A következő harmonizált szabványok alkalmazásával:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

A következő egyéb szabványok és előírások alkalmazásával:

SS-EN 1717:2000

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult:

Név: Staffan Stegmark
Cím: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Aláírás:

Hely és dátum: Malmö, 2021.10.11

Aláírás:



Név: Mikael Samuelsson
Beosztás: Vezérigazgató

1 Általános leírás és biztonság

1.1 Megjegyzések és figyelmeztetések



MEGJEGYZÉS

Az X2 Lean Wash Center® egy univerzális mosogatási megoldás kereskedelmi konyhák számára, amely edények, evőeszközök és poharak, valamint edények, serpenyők és tárolóedények mosogatására szolgál.

Ennek a kézikönyvnek a témája az X2 Lean Wash Center® berendezés megfelelő használata.

A Granuldisk azt ajánlja, hogy a kézikönyvet figyelmesen olvassák el, és ügyeljenek az X2 Lean Wash Center® megfelelő üzembe helyezésére és használatára.

Az X2 Lean Wash Center® berendezés teljes élettartama során gondoskodni kell arról, hogy a kézikönyv rendelkezésre álljon.

A Granuldisk nem vállal felelősséget a kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért vagy sérülésekért.

A felhasználó nem végezhet semmilyen javítási vagy karbantartási munkát a mosogatógépen. A szervizelést és a karbantartást képzett és felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie.

A mosogatógéphez szükséges bármilyen segítséget csak felhatalmazott személyzet nyújthat.

Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon, ellenkező esetben a kiadott termékgarancia és a gyártó felelőssége érvényét veszti.

A gépet olyan kereskedelmi konyhákhoz tervezték, ahol a hőmérséklet minimum 5°C és maximum 35°C között van.

A mosó- és öblítőszernek a termékkel történő kezelésével és használatával kapcsolatban lásd a vegyianyag gyártójának útmutatóját. Használjon kiváló minőségű termékeket a legjobb mosogatási eredmény érdekében. A mosó- és öblítőszerrel kapcsolatban a szervizkönyvben is tájékozódjon.

A vegyszerek kezelésekor használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.

Eredeti használati útmutató

**FIGYELEM!**

A készülék használata során a következő alapvető szabályokat kell betartani:

- Soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Soha ne használja a készüléket mezítláb.
- Ne helyezze a készüléket olyan munkahelyre, ahol vízpermet vagy fröccsenés érheti.
- Ne nyúljon pusztá kézzel tisztítószert tartalmazó vízbe. Ha véletlenül ez történik, azonnal alaposan mosson kezet folyó víz alatt.

**FIGYELEM!**

Az X2 Lean Wash Center egy professzionális gép. Csak felnőttek és felhatalmazott személyek használhatják. Beszerelését és javítását kizárólag képzett technikus végezheti. A gyártó elhárít mindennemű felelősséget, amely a helytelen használatból, karbantartásból vagy javításból ered.

Az X2 Lean Wash Center készüléket nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy olyanok, akik nem részesültek megfelelő képzésben vagy nincsenek megfelelő felügyelet alatt.

**FIGYELEM!**

Az X2 Lean Wash Center készüléket csak és kizárólag emberi ételmaradványokkal szennyezett poharak, edények és főzőedények mosogatására tervezték.

Ne használja benzinnel vagy festékkel szennyezett tárgyak mosására. Ne mosson acél- vagy fémdarabokat, törékeny tárgyakat vagy olyan anyagból készült tárgyakat, amelyek nem bírják a mosási folyamatot. Ne használjon savas vagy lúgos maró hatású vegyszereket, oldószereket vagy klór alapú tisztítószereket.

**FIGYELEM!**

A berendezés forró vízzel üzemel. Fennáll a forrázás veszélye!

Ne nyissa ki a fedelet, miközben a gép működik. A mosógép biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely azonnal leállítja a gépet, hogy elkerülje a vízszivárgást, ha a fedelet véletlenül kinyitják.

**FIGYELEM!**

Ne tegyen semmit a fedél tetejére.

Ne álljon a gépre, nem arra tervezték, hogy megtartsa az emberek súlyát.

**ELECTRICAL**

Ne használjon vizet az elektromos részekben keletkezett tűz oltására.

**MEGJEGYZÉS**

A gép tisztításakor gondosan kövesse a 4., Napi tisztítás című fejezetben található utasításokat.

1.2 Műszaki adatok

Általános

Kivitel	Kompakt és sokoldalú főzőedény-edénymosogató berendezés
	Rozsdamentes acél főzőedénymosó kosár – Polipropilén edénymosó kosár – Polipropilén üvegárumosó kosár
Külső méretek	Ma x Szé x Mé (nyitva, 860 mm asztalmagasság)
	1950 mm x 655 mm (+ fogantyú 100 mm) x 745 mm (+ fogantyú 95 mm) (Szabvány szállítás)
	1950 mm x 655 mm (+ fogantyú 100 mm) x 785 mm (+ fogantyú 95 mm) (opcionális automatikus fedélemelővel)
	2125 mm x 655 mm (+ fogantyú 100 mm) x 785 mm (+ fogantyú 95 mm) (EcoExchanger opcióval)
Tömeg (üres / tele)	138 / 178 kg (kézi tetőemelős változat)
	150 / 190 kg (opcionális automatikus tetőemelős változattal)
	160 / 200 kg (opcionális EcoExchanger változattal)
	168 / 208 kg (opcionális automatikus tetőemelős és EcoExchanger változattal)
Tartály térfogata	30 liter
Térköz	430 mm
Öblítővíz mennyisége	2,0 liter
Mosogatóvíz hőmérséklete***	60 °C
Öblítővíz hőmérséklete***	85 °C
Hangnyomásszint	< 64 dB(A) ISO 11203

PROGRAMOK ÉS KAPACITÁS

Főzőedény-mosogató üzemmód	6 perc (leégett főzőedények)
	3 perc (főzőedény)

Edénymosogató üzemmód	2 perc (tányérok, evőeszközök, edények) 1 perc (poharak)
EcoExchanger (opcionális)	30 másodperccel meghosszabbítja a mosogatási ciklust.
Kapacitás programonként (főzőedény-mosogató üzemmód)	2 GN 1/1 edény 65 mm mélységgel – 4 GN 1/2 edény 65 mm mélységgel – 1 fazék legfeljebb Ø 450 380 mm mélységgel vagy kisebb – 1 GN 1/1 edény 200 mm mélységgel vagy kisebb –
Kapacitás programonként (edénymosogató üzemmód)	18 lapostányér vagy 12 mélytányér Ø 240 mm – 25 pohár/bögre Ø 90 mm
Indítási idő (feltöltés és fűtés)	9 perc 55 °C-os belépő víz hőmérséklet esetén
Vízcsere ideje	5 perc 55 °C-os belépő víz hőmérséklet esetén

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Tápfeszültség**	380 / 400 / 415 V / 3 fázis + nulla ~ / 50 Hz 230 V / 3 fázis + nulla ~ / 50 Hz
Biztosíték	16 A (400 V) 32 A (230 V)
Frekvencia	50 Hz
Maximális kimeneti teljesítmény	10 kW
Edénymosó szivattyú	1,5 kW
Mosogató szivattyú	1,1 kW
Öblítőszivattyú	0,18 kW
Mosótartály fűtése*	8 kW
Öblítőtartály fűtése*	8 kW
A ház védettségi besorolása	IPX5****

VÍZCSATLAKOZÁS

Vízkeménység/csatlakozó	Teljes keménység: < 4 °dH (7 °fH, 70 PPM) Bemeneti tömlő ¾"-os anyával 2–5 bar
-------------------------	--

SZELLŐZÉS ÉS LEFOLYÓ

Szellőztetési követelmények	600 m ³ /h
Szellőztetési követelmények EcoExchangerrel	450 m ³ /h
A helyiségbe kibocsátott hő (teljes/ érezhető/látens)	5,8 kW / 2,1 kW / 3,6 kW
A helyiségbe kibocsátott hő EcoEx- changer használata esetén (teljes/ érezhető/látens)	4,9 kW / 2,1 kW / 2,8 kW
Leeresztés	Lefolyótömlő Ø 28 mm – 1,5 m
Vízvezetési kapacitásigény	50 l / perc
Lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Leeresztő-szivattyú maximális emelési magassága	800 mm
Leeresztő-szivattyú	40 W

MOSÓ- ÉS ÖBLÍTŐSZER

Folyékony mosószer és öblítőszer adagoló perisztaltikus szivattyúkkal az X2 Lean Wash Center®-be integrálva

Az adagoló telepítéshez előkészítve.

**MEGJEGYZÉS**

Az X2 Lean Wash Center® telepítését a nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell elvégezni. Az X2 Lean Wash Center® egy 2 méter hosszú elektromos kábellel van szerelve, amelyet egy tápfeszültséget megszakító, jóváhagyott eszközhez kell csatlakoztatni. A tápfeszültséget megszakító eszköz nem tartozéka a berendezésnek.

* Nincs egyidejűleg használatban

** Az adott egység konkrét adatai az egység adattábláján vannak feltüntetve.

*** Gyári beállítások. A beállítások a helyi szabványoknak megfelelően módosíthatók.

**** Ne tisztítsa a gépet nagynyomású vízzel.

1.3 SIMpel – könnyű hozzáférés az információkhoz

Annak érdekében, hogy a kezelő könnyebben megtalálja az egységgel és annak használatával kapcsolatos információkat, van egy QR-kód a X2 Lean Wash Center® gépen.

A matrica a fedél jobb alsó sarkában található.



- 1 Olvassa be a matricán található QR-kódot.

Lásd: Fig.1 QR-kód a matricán



Fig. 1 QR-kód a matricán

- 2 A QR-kód beolvasásakor a következő menübe lép.

(Vegye figyelembe, hogy a felhasználói felület a használt eszköztől függően változhat).

Lásd: Fig. 2 Menü


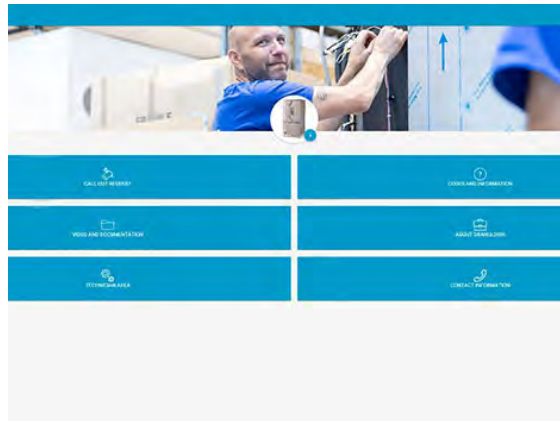


Fig. 2 Menü

- 3 Válassza ki a nyelvet a jobb felső sarokban. Az alapértelmezett nyelv az angol.

A különböző mezők ismertetése:

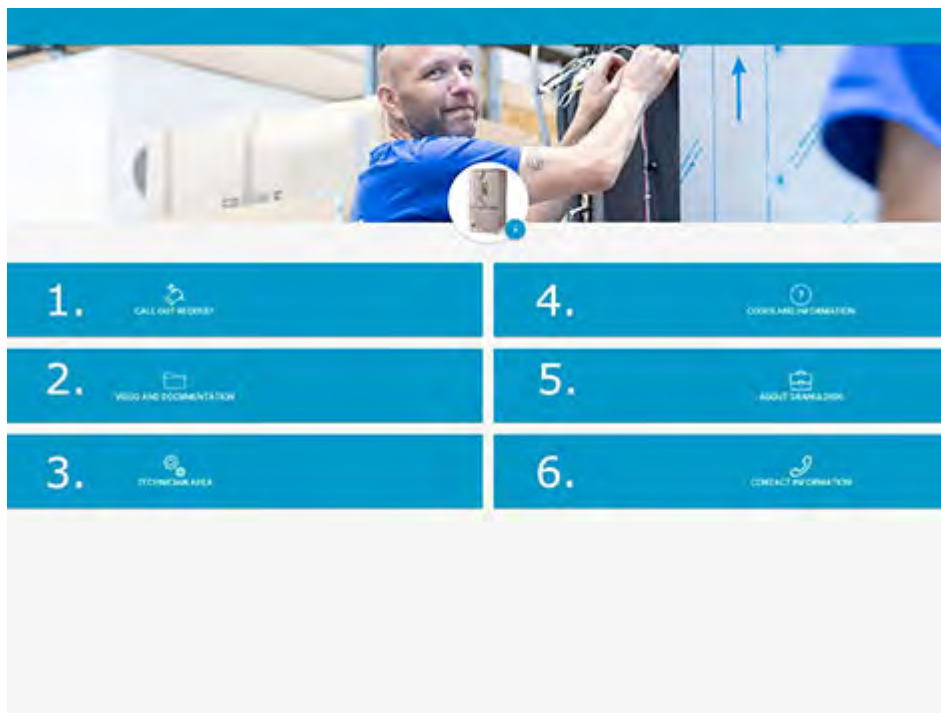


1. HÍVÁSKEZDEMÉNYEZÉS	Szervizhívást kezdeményezhet a géphez
2. VIDEÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ	Felhasználói kézikönyvek és videók a tartozékokról/napi tisztításról
3. SZERELŐI TERÜLET	Csak szerelőknek/szervizpartnereknek
4. KÓDOK ÉS INFORMÁCIÓK	Hibakódok listája

5. A GRANULDISKRŐL	Link a Granuldisk.com weboldalra
6. ELÉRHETŐSÉGEK	A szervizpartner elérhetőségei

2 Használat

2.1 Kezelőpanel

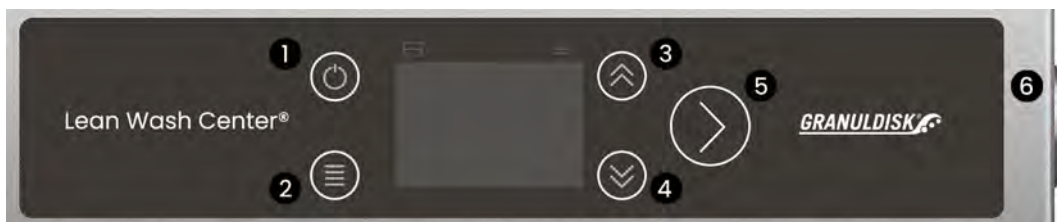

1. BE/KI
2. MENÜ – a felhasználói beállítások megadása.
3. FEL nyíl – a kijelzón felfelé váltáshoz.
4. LE nyíl – a kijelzón lefelé váltáshoz.
5. MEGERŐSÍTÉS
6. **Automatikus fedél esetén:** deaktiválja a fedelet a panel jobb oldalán található piros gomb megnyomásával.

Ha deaktiválva van, a fedél manuálisan használható.

2.2 Elindítás és kezelés

- 1 Kapcsolja be az elektromos főkapcsolót.

A kijelző világít, és „KI” módba vált.

Automatikus fedél esetén: a fedél a kalibráció érdekében leereszkedik.

- 2 Nyomja meg és tartsa le-nyomva a BE/KI gombot a bal felső sarokban. A kijelző világít, az X2 Lean Wash Center® elkezd feltöltődni vízzel, valamint mosó- és öblítőtartály felmelegszik a megfelelő hőmérsékletre.

Automatikus fedél esetén: a fedél felemelkedik és nyitva marad a töltési és melegítési fázisban.

A töltési és melegítési idő kb. 9 perc 55 °C-os vízbemeneti hőmérséklet esetén.

A MEGERŐSÍTÉS gomb sárga a töltési és melegítési fázisban.

Lásd: Fig. 3 *Feltöltés vízzel*

- 3 Az X2 Lean Wash Center® készen áll a működésre, ha a MEGERŐSÍTÉS gomb zöldre vált.

Lásd: Fig. 4 *Az X2 használatra kész*



Fig. 3 Feltöltés vízzel



Fig. 4 Az X2 használatra kész

- 4 Válassza ki a mosási programot a FEL és LE gombok segítségével.

Az X2 Lean Wash Center® 2 mosási móddal rendelkezik. Hogy melyik aktiválódik, az attól függ, hogy melyik kosár van betöltve.

1.
 - Üvegáru – 1 perc
 - Főzőedények – 3 perc
2.
 - Edények – 2 perc
 - Leégett főzőedények – 6 perc

Lásd: Fig. 5 Üvegáru/Főzőedények és Fig. 6 Edények/Leégett főzőedények



MEGJEGYZÉS

Ha az X2 Lean Wash Center® rendelkezik EcoExchanger opcióval, minden ciklus idejéhez 30 másodpercet kell adni.



Fig. 5 Üvegáru/Főzőedények

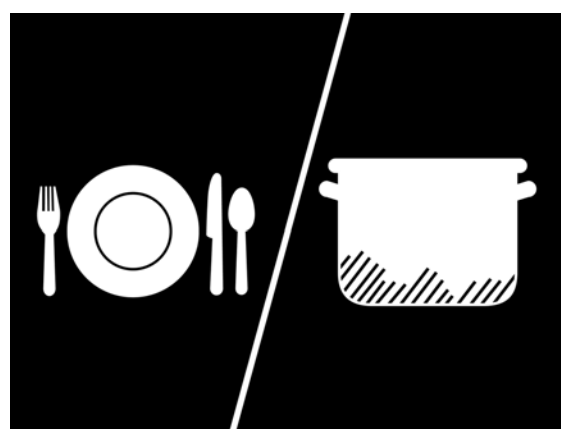


Fig. 6 Edények/Leégett főzőedények

- 5 Az X2 Lean Wash Center® elindítható:

- **Az automatikus fedél esetén:** A pedálmechanizmus használatával vagy a MEGERŐSÍTÉS gomb megnyomásával.

Lásd: Fig. 7
Pedálmechanizmus

- **Kézi működtetésű fedél esetén:** a kezelőnek a fedelet manuálisan kell leengednie.



Fig. 7 Pedálmechanizmus

- 6 Amikor az X2 Lean Wash Center® működik, a kijelzőn megjelenik a mosási ciklus visszaszámlálója, és a MEGERŐSÍTÉS gomb kékre vált.

Lásd: Fig. 8 Visszaszámlálás



Fig. 8 Visszaszámlálás

- 7 Ha nem éri el az öblítési hőmérsékletet, a mosási fázis addig folytatódik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet (85°).

Lásd: Fig. 9 Hőstop

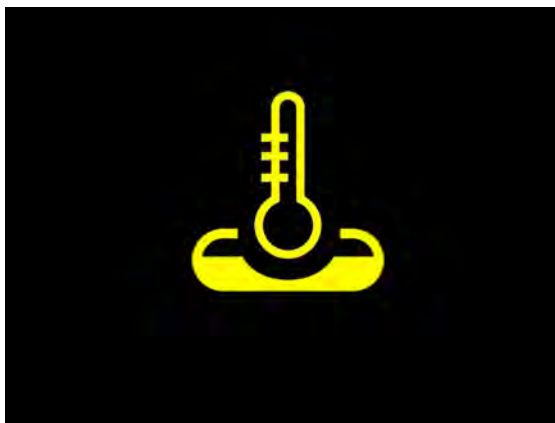


Fig. 9 Hőstop

- 8 A program befejeződött, ha a MEGERŐSÍTÉS gomb zöldre vált.
- **Automatikus fedél** – a fedél automatikusan felemelkedik.
 - **Kézi működtetésű fedél** – emelje fel a fedelet kézzel.

- 9 Ha vízcserére van szükség, nyomja meg és tartsa le nyomva a BE/KI gombot, és a lefelé mutató nyíllal válassza ki a „Water change” (Vízcsere) lehetőséget.

Lásd: Fig. 10 Válassza a Water change (Vízcsere) lehetőséget

Erősítse meg a MEGERŐSÍTÉS gomb megnyomásával.



Fig. 10 Válassza a Water change (Vízcsere) lehetőséget

A tartály leürítése, feltöltése és ismételt felmelegítése körülbelül 5 percet vesz igénybe.



MEGJEGYZÉS

Ha az egységet 20 percig nem használják (ezt az időt a Technicians (technikusok) menüből lehet beprogramozni), készenléti üzemmódba lép, és alacsonyabb hőmérsékletet tart az energiatakarékosság érdekében. A módból való ki lépéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy nyissa fel a fedelet.



Fig. 11 Készenléti mód

2.3 A mosogatnivalók betöltése

Főzőedénykosár (28147)

Kapacitás: 2 GN 1/1 65 mm mélységgel vagy 4 GN 1/2 65 mm mélységgel vagy 1 GN 1/1 200 mm mélységgel.

Lásd: Fig. 12 Főzőedénykosár 4 db GN 1/2 edénnyel



Fig. 12 Főzőedénykosár 4 db GN 1/2 edénnyel

A főzőedénykosárba 1 GN 1/1 edény és a másik oldalra kisebb fazekak/tárolók helyezhetők.

Lásd: Fig. 13 Főzőedénykosár 1 GN 1/1 edénnyel és két fazékkal



Fig. 13 Főzőedénykosár 1 GN 1/1 edénnyel és két fazékkal

A főzőedénykosárba egy nagy fazék helyezhető.

Kapacitás: Fazék ø 450 mm-ig, 380 mm magasságig

Lásd: Fig. 14 Főzőedénykosár egy nagy fazékkal



Fig. 14 Főzőedénykosár egy nagy fazékkal

A főzőedénykosárba **egy** 600 X 400 mm méretű sütőtálca helyezhető.

Lásd: Fig. 15 Főzőedénykosár egy sütőtálccával

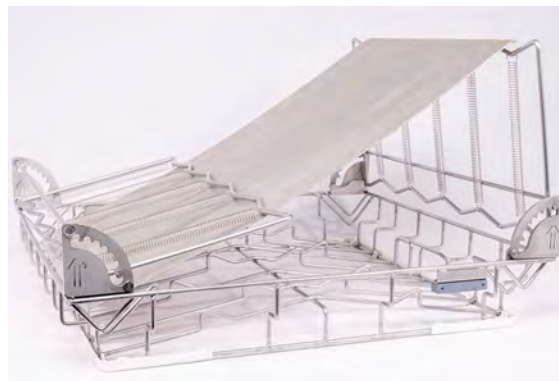


Fig. 15 Főzőedénykosár egy sütőtálccával

Megfordítható mosókosár (28575)

Edénymosogató üzemmód kapacitása: 9 X GN 1/1, 18 x GN 1/2 felszolgálótálca, max. mélysége 20 mm.

Főzőedény-mosogató üzemmód kapacitása: 18 GN 1/1 rács, 9 x GN 1/1 fedél vagy vágódeszka 200 mm mélységgel vagy 2 sütőtálca vagy vágólap 20 mm mélységgel.

A kosár egyik oldala mágnessel van felszerelve, melynek köszönhetően ez a kosár mind edénymosogató, mind főzőedény-mosogató üzemmód esetén is használható, attól függően, hogy mennyire szennyezettek az edények.

Lásd: Fig. 16 Megfordítható kosár egy mágnessel



Fig. 16 Megfordítható kosár egy mágnessel

Az **edénymosogatósi mód** futtatásához tegye be a kosarat úgy, hogy a mágnes kifelé helyezkedjen el. A választható program hossza 1 vagy 2 perc.

A **főzőedény-mosogatósi mód** futtatásához tegye be a kosarat úgy, hogy a mágnes a szekrény belseje felé helyezkedjen el. A választható program hossza 3 vagy 6 perc.

Helyezze az edényeket a különböző rekeszekbe.

Lásd: Fig. 17 *Rácsokkal, fedelekkel és vágódeszkákkal töltött megfordítható kosár*



Fig. 17 Rácsokkal, fedelekkel és vágódeszkákkal töltött megfordítható kosár

A 600 X 400 mm-es süteményes/sütőtálcák behelyezéséhez átlósan helyezze el azokat.

Lásd: Fig. 18 *Megfordítható kosár süteményes/sütőtálcákkal*



Fig. 18 Megfordítható kosár süteményes/sütőtálcákkal

Edénykosár lapos vagy mélytányérokhoz (28148)

Kapacitás: 18 lapos vagy 12 mélytányér ø 240 mm

Lásd: Fig. 19 *Edénykosár*

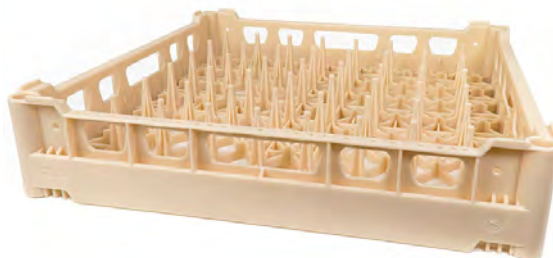


Fig. 19 Edénykosár

Üvegárukosár poharakhoz és bögrékhez (28149)

Kapacitás: 25 pohár/bögre ø 90 mm

Lásd: Fig. 20 Üvegárukosár



Fig. 20 Üvegárukosár

3 Felhasználói beállítások

4 (négy) beállítás van, amely a gép kezelőjeként módosítható.

- Clock (óra)
- Backlight (háttérvilágítás)
- Buzzer (berregő)
- Language (nyelv)

Lásd: Fig. 21 Menü



Fig. 21 Menü

A User settings (Felhasználói beállítások) menübe lépéhez tartsa lenyomva a MENÜ gombot 3 másodpercig.

Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a nyilakkal felfelé és lefelé történő lépéssel.

Erősítse meg választását a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

Dátum és idő módosítása

Válassza a Clock (Óra) lehetőséget a User settings (Felhasználói beállítások) menüben a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

Válassza ki a módosítani kívánt paramétert. A nyilakkal mozoghat fel és le. A módosítandó paraméter zöld színnel jelenik meg.

Módosítsa az értéket (sárgával látható) a nyilakkal.

Erősítse meg választását a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

A menüből való kilépéshez: nyomja meg a BE/KI gombot.

A háttérvilágítás kikapcsolása

Válassza a Backlight (Háttérvilágítás) lehetőséget a User settings (Felhasználói beállítások) menüben a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

Módosítsa az értéket (sárgával látható) NO (Nem) beállításra a nyilakkal.

Erősítse meg választását a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

A menüből való kilépéshez: nyomja meg a BE/KI gombot.

A csengő kikapcsolása

Válassza a Buzzer (Csengő) lehetőséget a User settings (Felhasználói beállítások) menüben a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

Módosítsa az értéket (sárgával látható) NO (Nem) beállításra a nyilakkal.

Erősítse meg választását a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

A menüből való kilépéshez: nyomja meg a BE/KI gombot.

Nyelv váltása

Válassza a Language (Nyelv) lehetőséget a User settings (Felhasználói beállítások) menüben a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

Módosítsa az értéket (sárgával látható) a nyilakkal.

Erősítse meg választását a MEGERŐSÍTÉS gombbal.

A menüből való kilépéshez: nyomja meg a BE/KI gombot.

4 Napi tisztítás

- 1 Vegye ki a tartályrácsot (A), és vegye ki a szűrőt (B).

Lásd: Fig. 22 A tartályrács és a szűrő eltávolítása



Fig. 22 A tartályrács és a szűrő eltávolítása

- 2 Az X2 Lean Wash Center® készüléket a bal felső sarokban található BE/KI gomb megnyomásával ürítheti ki. Válassza a „Switches off” (Kikapcsol) lehetőséget a kijelzőn, és nyomja meg a MEGERŐSÍTÉS gombot.

A kijelzőn megjelenik az üres gép szimbóluma, és elindul a 20 másodperces visszazámlálás.

Az X2 Lean Wash Center kiürítése körülbelül 3 percet vesz igénybe.

Lásd: Fig. 23 Az X2 Lean Wash Center® készülék kiürítése



Fig. 23 Az X2 Lean Wash Center® készülék kiürítése

- 3 Ha aktiválni szeretné az automatikus tisztítási programot, nyomja meg ismét a MEG-ERŐSÍTÉS gombot. A kijelző jobb felső sarkában megjelenik az automatikus tisztítás szimbóluma.

Lásd: Fig. 24 *Automatikus tisztítás szimbólum*

- **Automatikus fedél:** A fedél automatikusan leereszkedik.
- **Kézi működtetésű fedél:** A fedelet manuálisan le kell engedni.

Az X2 Lean Wash Center® kiürítése és tisztítása körülbelül 3 percet vesz igénybe.

- 4 Vegye ki a két szűrőt a tartály alján.

Lásd: Fig. 25 *A szűrők eltávolítása*



Fig. 24 *Automatikus tisztítás szimbólum*



Fig. 25 *A szűrők eltávolítása*

- 5 Öblítse le és tisztítsa meg a szűrőket és a tartályrácst.

Lásd: Fig. 26 A szűrők és a tartályrácst tisztítása



Fig. 26 A szűrők és a tartályrácst tisztítása

- 6 Helyezze vissza az összes alkatrészt a helyére.

A három kerek szűrő azonos. Ezek mind illeszkednek a tartály aljába, illetve a tartályrácstba.

- 7 Törölje le a tartály széleit egy nedves ruhával.

Lásd: Fig. 27 A tartály széleinek letörlése



Fig. 27 A tartály széleinek letörlése

- 8 Az X2 Lean Wash Center® készen áll a következő adagra.

Hagyja nyitva a fedelet, hogy a levegő keringhessen.



MEGJEGYZÉS

Ne hagyja bekapcsolva az X2 Lean Wash Center® készüléket, ha hosszabb ideig nem használja, vagy ha a kezelő nem tudja azt közvetlenül felügyelni.







MEGJEGYZÉS

Ha az X2 Lean Wash Center® készüléket hosszabb ideig nem használja, ki kell üríteni a mosó- és öblítőszer-adagolót, hogy elkerülje a kikristályosodást és a szivattyú károsodását. Távolítsa el a feltöltőcsöveket a mosó- és öblítőszer-tartályokról, és áztassa be őket egy tiszta vízzel teli edényben. Futtasson le néhány mosási ciklust, és teljesen ürítse ki a gépet. A befejezéshez kapcsolja ki a fő ki/be kapcsolót és zárja el a vízcsatlakozó csapot.

5 Hibaikonok és hibaelhárítás

5.1 Hibaikonok a kijelzőn

HIBAICONOK	JELENTÉS	MEGOLDÁS
	Alacsony vízszint a mosótartályban.	Ellenőrizze a hálózati vízcsatlakozást. Nyomja meg a MEG-ERŐSÍTÉS gombot a számláló visszaállításához. Ha a probléma a ki-és bekapcsolás után is fennáll, hívjon műszaki segítséget.
	Alacsony vízszint az öblítőtartályban.	Ellenőrizze a hálózati vízcsatlakozást. Ha a probléma a ki-és bekapcsolás után is fennáll, hívjon műszaki segítséget.

	A mosó- vagy öblítő-tartály hőmérséklet-érzékelőjének rendelkezési vagy törése.	Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívjon műszaki segítséget.
	Magas vízszint a tartályban.	<p>Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a lefolyócsőben.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a leeresztőszivattyú megfelelően működik-e.</p> <p>Nyomja meg a MEG-ERŐSÍTÉS gombot a számláló visszaállításához.</p> <p>Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívjon műszaki segítséget.</p>

5.2 Hibaelhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A hálózati tápellátási jelzőfény nem kapcsol be.	A hálózati tápellátás nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze az elektromos hálózati csatlakozást.
A mosási ciklus nem indul el.	A gép még nincs feltöltve. A gép még nem érte el a megfelelő hőmérsékletet.	Várjon, amíg a MEGERŐSÍTÉS gomb zöldre vált.
Rossz mosási eredmény.	A szórókarok eltömődtek, vagy a vízkő akadályozza őket. Nincs elegendő vagy nem megfelelő a mosószer vagy az öblítőszer. A kosarak nincsenek megfelelően behelyezve. Túl alacsony a mosási hőmérséklet. A beállított ciklus nem megfelelő. A gép nem működik főzőedény-mosogató üzemmódban	Szerelje szét és tisztítsa meg a szórókarokat. Ellenőrizze a mosószer/öblítőszer típusát és koncentrációját. Helyezze be megfelelően a kosarakat. Ellenőrizze a hőmérsékletet – ha túl alacsony, hívjon műszaki segítséget. Válasszon hosszabb programot. Ellenőrizze, hogy a fázék szimbólum látható-e a kijelzőn, amikor főzőedény-mosogató kosarat használ. Győződjön meg arról, hogy a mágnes közel van-e a főzőedények érzékelőjéhez.
Elégtelen öblítés.	A fúvókák eltömődtek, vagy a vízkő akadályozza őket.	Szerelje szét, és tisztítsa meg a fúvókákat.

<p>A poharak és az evőeszközök foltosak.</p>	<p>Az öblítőszer nem megfelelő, vagy nincs megfelelően adagolva.</p> <p>4 °dH feletti vízke ménység vagy magas oldott sótartalom.</p>	<p>Ellenőrizze az öblítőszer-tartályt és azt, hogy az megfelelő-e a hálózati víz típusához. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a vegyszer szállítójával.</p>
<p>Víz a tartályban leeresztés után.</p>	<p>A lefolyócső nincs megfelelően elhelyezve, vagy részben eltömődött.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a cső és a mosogatógép lefolyója nincs-e eltömődve, és hogy a lefolyó nincs-e túl magasan elhelyezve. A legnagyobb magasság 800 mm.</p> <p>Ellenőrizze a szitákat a gépben.</p>

6 Jegyzetek
