

D1 Master

Käyttöopas

sarjanumero DIM-02 00001



Art. no FI31054

Nordisk Clean Solutions retains the right to make technical changes to the products.

No responsibility is taken for any printing errors.

www.nordiskclean.com

Tel. +46 40 671 50 60

Sisällysluettelo

EU – KONEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	5
1 Yleinen kuvaus ja turvallisuus	7
1.1 Huomautuksia ja varoituksia	7
1.2 Tekniset tiedot, D1 Master	10
1.3 SIMpel – tietojen helppo saanti	13
2 Käyttäminen	15
2.1 Ohjauspaneeli	15
2.2 Käynnistys ja toiminta	16
2.3 Ladataan astioita	22
3 Käyttäjän asetukset	23
4 Päivittäinen puhdistus	27
5 Virhekuvakkeet ja vianmääritys	31
5.1 Virhekuvakkeet näytössä	31
5.2 Vianetsintä	33
6 Muistiinpanoja	35

EU – KONEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Alkuperäinen
Direktiivi 2006/42/EU, liite II 1A

Valmistaja (ja tarvittaessa tämän valtuutettu edustaja):

Edustaja: Nordisk Clean Solutions
Osoite: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Täten vakuuttaa, että

Konetyyppi: Astianpesukone
teollisuuskeittiöihin
Koneiden numero: D1 Master

Täyttää konedirektiivin 2006/42/EU vaatimukset.

Täyttää seuraavien EU:n direktiivien sovellettavat vaatimukset:

2014/35/EU, LVI

2014/30/EU, EMC

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Seuraavia muita standardeja ja määritelmiä on sovellettu:

SS-EN 1717:2000

Valtuutettu kokoamaan tekninen tiedosto:

Nimi: Staffan Stegmark
Osoite: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Allekirjoitus:

Paikka ja päiväys: Malmö, 01.03.2024
Allekirjoitus:



Nimi: Mikael Samuelsson
Asema: TOIMITUSJOHTAJA

1 Yleinen kuvaus ja turvallisuus

1.1 Huomautuksia ja varoituksia



HUOM

D1 Master on ammattikeittiöiden pesuratkaisu, joka on suunniteltu astioiden, ruokailuvälineiden ja lasien pesuun.

Tämä on opas D1 Master -tuotteen asianmukaiseen käyttöön.

Nordisk Clean Solutions kehottaa perehtymään ohjeeseen tarkasti sen varmistamiseksi, että D1 Master -konetta käytetään oikein turvallisuutta vaarantamatta.

Säilytä käyttöopas yksikön koko käyttöiän ajan.

Nordisk Clean Solutions ei vastaa laitevauriosta tai muusta vahingosta, jonka syynä on se, ettei käyttäjä ole noudattanut käyttöohjeen ohjeita.

Käyttäjä ei saa tehdä mitään korjaus- tai huoltotöitä astianpesukoneelle. Huollon ja kunnossapidon tulee suorittaa pätevä ja valtuutettu henkilöstö.

Kaikki tähän astianpesukoneeseen liittyvät aputoimenpiteet on annettava valtuutetun henkilöstön suoritettavaksi.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia, muuten myönnetty tuotetakuu ja valmistajan vastuu raukeavat.

Kone on suunniteltu ammattikeittiöihin, joiden huoneenlämpötila on vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.

Saat lisätietoja pesuaineen ja huuhteluaineen käsittelystä ja käytöstä koneessa kemikaalivalmistajan ohjeista. Saat parhaan pesutuloksen käyttämällä korkealaatuisia tuotteita.

Käytä kemikaalien käsittelyssä suojakäsineitä ja suojalaseja.

Alkuperäinen käyttöohje.

**VAARA**

Seuraavia perussääntöjä on noudatettava tätä laitetta käytettäessä:

- Älä koskaan käytä laitetta paljain jaloin.
- Älä laita paljaita käsiä pesuainetta sisältävään veteen. Pese kädet huolellisesti juoksevan veden alla, jos näin tapahtuu vahingossa.

**VAARA**

D1 Master on ammattikäyttöön tarkoitettu kone. Sitä saavat käyttää vain aikuiset ja valtuutetut henkilöt. Sen saa asentaa ja korjata vain pätevä asentaja. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien virheellistä käyttöä, huoltoa ja korjauksia.

D1 Master -koneita eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti tai kukaan, jota ei ole koulutettu tai opastettu asianmukaisesti.

**VAARA**

D1 Master -kone on suunniteltu vain ja yksinomaan ihmisten ruokajäämistä likaantuneiden lasien, astioiden ja keittoastioiden pesemiseen.

Älä käytä sitä bensiinillä tai maalilla likaantuneiden esineiden pesemiseen. Älä pese teräksen tai metallin kappaleita, särkyviä esineitä tai esineitä, jotka on valmistettu materiaalista, joka ei kestä pesuprosessia. Älä käytä happamia tai emäksisiä syövyttäviä kemiallisia tuotteita, liuottimia tai klooripohjaisia pesuaineita.

**VAARA**

Kone käyttää kuumaa vettä. Palovammavaara.

**VAROITUS**

Älä käytä vettä sähköosien tulipalon sammuttamiseen.

**HUOM**

Kun puhdistat konetta, noudata huolellisesti luvun 4 Päivittäinen puhdistus ohjeita.

1.2 Tekniset tiedot, D1 Master

Yleistä

Malli	Tiskin alla oleva astianpesukone
	Polypropeenista valmistettu astianpesukori – Polypropeenista valmistettu lasinpesukori. Metallilangasta valmistettu lasinpesukori (lasinpesumalli)
Ulkomitat K x L x S (luukku avoinna)	844 mm (+11 mm) x 600 mm x 633 mm (1072 mm)
Liikkumavara	400 mm
Paino (tyhjä / täytetty)	54 / 74 kg (vakiokone)
Äänenpainetaso	< 56 dB(A) ISO 11203
Säiliön tilavuus	11 litraa
Huuhtelusäiliön tilavuus	5,5 litraa
Huuhteluveden määrä	1,3 litraa (2,0 litraa lasinpesumallissa)
Pesuveden lämpötila***	60 °C
Huuhteluveden lämpötila***	85 °C (70 °C lasimalli)

OHJELMAT JA KAPASITEETTI

Pesuohjelmat	1 min. 30 s (lasit) 2 min. (astiat) 3 min. (aterimet) 8 min. (välineet)
Pesuohjelmat Lasimalli	1 min 30 s (herkät lasit) 2 min (juomalasit) 3 min (olutlasit)
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	18 ruokalautasta tai 12 keittolautasta Ø 240 mm – 25 lasia/mukia Ø 90 mm

Käynnistysaika (täyttö ja lämmitys)	13 min, kun tuloveden lämpötila on 55 °C
Vedenvaihtoaika	8 min. kun tuloveden lämpötila on 55 °C

SÄHKÖKYTKENTÄ

Jännite**	380 / 400 / 415 V / 3N~ / 50 Hz 230 V / 3N~ / 50 Hz 230 V / 1N~ / 50 Hz
Sulake	10 A (400 V / 3N~) 16 A (230 V / 3N~) 25 A (230 V / 1N~)
Taajuus	50 Hz
Suurin tuotos	5,1 kW
Astioiden pesupumppu	0,55 kW
Huuhtelupumppu	0,18 kW
Lämmittimen pesusäiliö*	2 kW
Lämmittimen huuhtelusäiliö*	4,5 kW
Kotelon suojausluokka	IPX5****

VESILIITÄNTÄ

Kovuus	Kokonaiskovuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM
Liitännät	Tuloletku, jossa ¾" naaras - 1,5 m
Paine	200–500 kPa (2–5 bar)

TUULETUS JA TYHJENNYS

Ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset	500 m³/h
Lämpökuorma huoneeseen (yh- teensä/kohtuullinen/piilevä)	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW
Tyhjennys	Tyhjennysletku Ø 28 mm - 1,4 m
Tyhjennyskapasiteettivaatimus	50 l / min.
Poistoveden lämpötila	65 °C
Poistopumppu	40 W
Poistopumpun suurin nostokorkeus	400 mm

PESUAINE JA HUUHTELUAINE

Nestemäinen pesuaine ja huuhte-
luaineannostelija peristalttipum-
puilla on integroitu koneeseen.

Integroitu vedenpehmennin
(lisävaruste)

Tuloveden maksimilämpötila 30 °C

Paine 300–500 kPa (3–5 bar)

**HUOM**

*D1 Master on asennettava kansallisten määräysten mukai-
sesti. D1 Master -koneen mukana toimitetaan 1,5 m:n sähkö-
johto, joka kytketään hyväksyttyyn seinässä olevaan
virrankatkaisulaitteeseen. Virrankatkaisulaite ei sisälly
toimitukseen.*

* Ei käytössä samanaikaisesti.

** Tarkista toimitettuja koneita koskevat erityistiedot koneen arvokilvestä.

*** Tehdasasetukset. Asetuksia voidaan muuttaa paikallisten standar-
dien mukaisesti.

**** Älä puhdista konetta korkeapaineisella vedellä.

1.3 SIMpel – tietojen helppo saanti

Jotta käyttäjän olisi helpompi löytää tietoa koneesta ja sen käytöstä, DI Master -koneessa on QR-koodi.

Tarra on yksikön oikeassa yläkulmassa.



- 1 Skannaa tarran QR-koodi.

Katso Kuva 1 Tarra



Kuva 1 Tarra

- 2 Kun skannaat QR-koodin, päädyt seuraavaan valikkoon.

(Huomaa, että käyttöliittymä voi vaihdella käytetyn laitteen mukaan.)

Katso Kuva 2 Valikko



Kuva 2 Valikko

- 3 Valitse kieli oikeasta yläkulmasta. Oletuksena on englanti.


Eri laatikoiden selitykset:



1. KUTSUPYYNTÖ	Huoltopuhelun soittaminen koneeseen
2. VIDEO JA DOKUMENTAATIO	Käyttöohjeet ja videot lisävarusteista /päivittäinen puhdistus
3. TEKNIKON ALUE	Vain teknikoille/huoltokumppaneille
4. KOODIT JA TIEDOT	Luettelo virhekoodeista
5. TIETOJA NOR:DISKista	Linkki osoitteeseen nordiskclean.com
6. YHTEYSTIETO	Yhteystiedot huoltokumppanille

2 Käyttäminen

2.1 Ohjauspaneeli

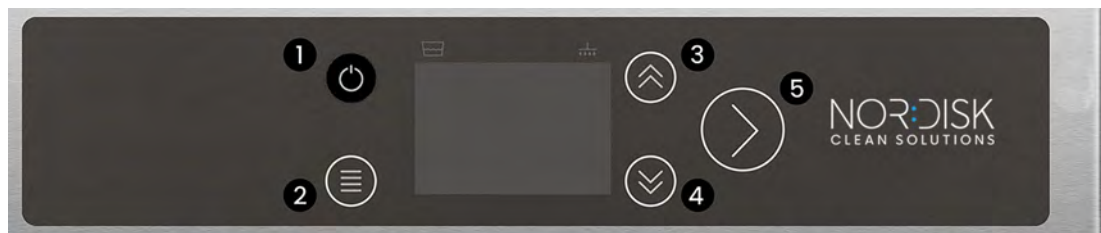

1. PÄÄLLÄ/POIS
2. MENU – käyttäjäasetusten syöttäminen.
3. Nuoli YLÖS – siirry näytöllä ylöspäin.
4. Nuoli ALAS – siirry näytöllä alaspäin.
5. VAHVISTA

2.2 Käynnistys ja toiminta

- 1 Kytke virta pääkatkaisimesta.

Näyttö syttyy ja siirtyy OFF-tilaan.

- 2 Jos suola on lopussa, suolakuvake tulee näyttöön.

Täytä uudella suolalla ennen jatkamista.

Lisävaruste (lasimalli)

Katso Kuva 3 Suolakuvake



Kuva 3 Suolakuvake

- 3 Pidä vasemmassa yläkulmassa ON/OFF-painiketta painettuna. Näyttö syttyy, ja D1 Master alkaa täyttyä vedellä ja lämmitä oikeaan lämpötilaan pesu- ja huuhtelusäiliössä.

Täyttö- ja lämmitysaika on noin 13 min. veden tulolämpötilan ollessa 55 °C.

VAHVISTA-painike on keltainen täyttö- ja lämmitysvaiheessa.

Katso Kuva 4 Säiliön täyttäminen vedellä



Kuva 4 Säiliön täyttäminen vedellä

- 4 D1 Master on käyttövalmis, kun VAHVISTA-painike on muuttunut vihreäksi.


Katso Kuva 5 Käyttövalmis



Kuva 5 Käyttövalmis

- 5 Valitse pesuohjelma painikkeilla YLÖS ja ALAS.

- Lasit 1 min 30 s
- Astiat 2 min
- Aterimet 3 min
- Välineet 8 min

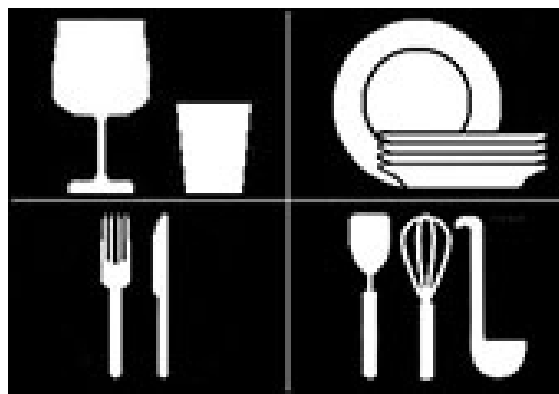

Kuva 6 4 ohjelmaa

- 6 Valitse pesuohjelma painikkeilla YLÖS ja ALAS.

D1 Master Glass -malli

- 1 min 30 s (herkät lasit)
- 2 min (juomalasit)
- 3 min (olutlasit)




Kuva 7 3 ohjelmaa

- 7 Valitse sopiva ohjelma ja käynnistä D1 Master painamalla vihreää VAHVISTA-painiketta.

- 8 Kun D1 Master on käynnissä, näytössä näkyy pesujakson laskenta alaspäin, ja VAHVISTA-painike muuttuu siniseksi.

Katso Kuva 8 *Laskenta alaspäin*

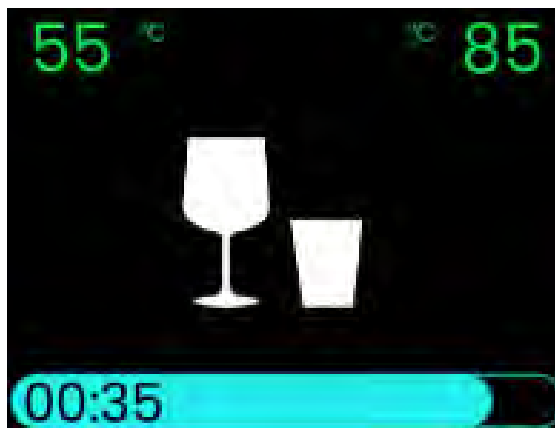

Kuva 8 Laskenta alaspäin

- 9 Ohjelma on valmis, kun VAHVISTA-painike muuttuu vihreäksi.
- 10 Jos veden vaihtoa tarvitaan, pidä ON/OFF-painiketta painettuna ja valitse nuoli alaspäin "Veden vaihto"

Katso Kuva 9 *Valitse veden vaihto*

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Säiliön tyhjennys, täyttö ja lämmittäminen kestää jälleen noin 8 minuuttia 55° tulolämpötilalla.



Kuva 9 Valitse veden vaihto



HUOM

Jos oikeaa lämpötilaa ei saavuteta ennen pesuohjelmaa tai huuhteluohjelman aikana, thermostop-toiminto aktivoituu.

Laskenta alaspäin pysähtyy ja pesu- tai huuhtelulämpötila alkaa vilkkua. Thermostop-kuvake näkyy näytössä.

Kun oikea lämpötila on saavutettu, ohjelma ja laskenta alaspäin jatkuvat.



Kuva 10 Thermostop pesu- tai huuhtelusäiliö



HUOM

Kun laitetta ei käytetä 20 minuuttiin (aika voidaan ohjelmoida teknikoiden valikosta), se siirtyy valmiustilaan ja pitää lämpötilat alhaisempina energian säästämiseksi. Poistu toiminnosta painamalla mitä tahansa painiketta tai avaamalla kupu/luukku.



Kuva 11 Valmiustila



HUOM

Jos lisävarusteinen pehmennin, täytä uudella suolalla, jos täytä suolaa -kuvake tulee näyttöön.

Sammuta kone ja katkaise virta pääkytkimestä ennen suolan täyttämistä.




Kuva 12 Suolakuvake



HUOM

Jos lisävarusteena on pehmennin, lisää suolaa pesusäiliön pohjassa olevaan annostelijaan. Käytä mukana toimitettua suppiloa. Varmista, että puhdistat läikkyneen suolan säiliön sisältä.

Poista läikkynyt suola välittömästi, muuten se voi vahingoittaa säiliön pintaa ruosteella tai vastaavilla jäljillä.

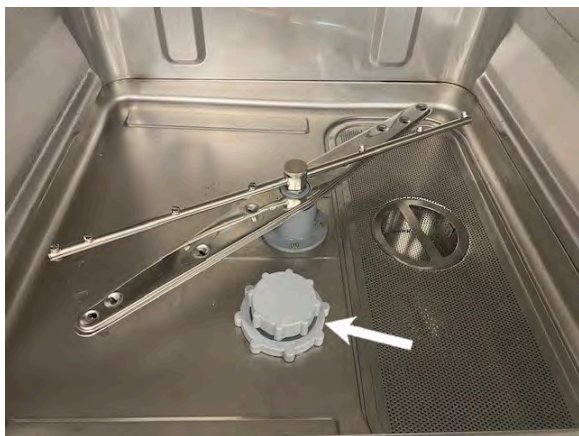


Kuva 13 Suola-annostelija

**HUOM**

Jos lisävarusteena on pehmennin Automaattinen regenerointijakso ajetaan asetetun ohjelmamäärän jälkeen. Regenerointikuvake näkyy, kunnes kone kytketään pois päältä seuraavan kerran.

Regeneroinnin aikana koneen tyhjentäminen kestää noin 20 minuuttia. Aikalaskuri näyttää regenerointijakson päättymiseen jäljellä olevan ajan.

Kun jakso on lopussa, kone pysyy OFF-tilassa.

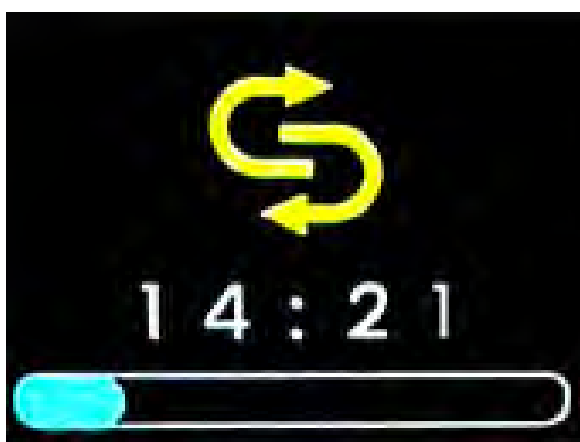

Kuva 14 Regenerointijakso

2.3 Ladataan astioita

Pesukori päivällis- tai keittolautasille (28148)

Kapasiteetti: 18 ruoka- tai 12 keittolautasta ø 240 mm.

Katso Kuva 15 *Astianpesukori*



Kuva 15 Astianpesukori

Pesukori lasille ja mukeille (28149)

Kapasiteetti: 25 lasia/mukia ø 90 mm.

Katso Kuva 16 *Lasienpesukori*



Kuva 16 Lasienpesukori

Lasimalli

Lankapesukori lasille (30497)

5 viistoa riviä, 93 mm

Katso Kuva 17 *Lasinpesukori*




Kuva 17 Lasinpesukori


3 Käyttäjän asetukset

Koneen käyttäjä voi muuttaa yhteensä 6 (kuutta) asetusta.

- Kello
- Taustavalo
- Summeri
- Kieli
- Suihkutin
- Kuvun tyyppi (automaattinen käynnistys)
- Automaattinen avaus (käytettävissä vain kuputyyppisissä astianpesukoneissa)

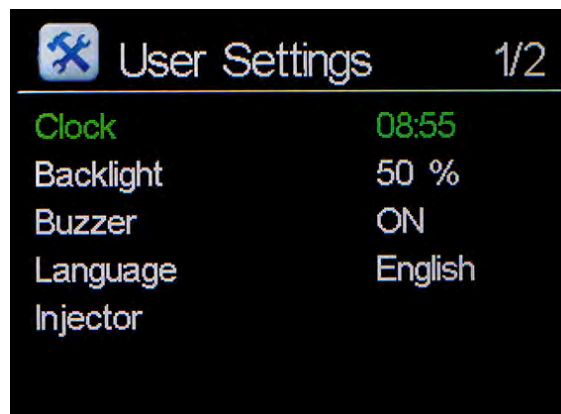

Kuva 18 Käyttäjän asetukset, 1. sivu

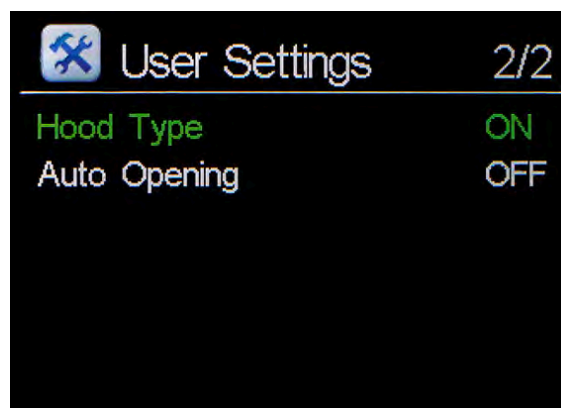

Kuva 19 Käyttäjän asetukset, 2. sivu

Pääset käyttäjäasetuksiin pitämällä MENU-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Valitse muutettava asetusta siirtymällä nuolilla ylös- ja alaspäin.

Vahvista valintasi painamalla VAHVISTA-painiketta.

Kello – muuta päivämäärä ja aika

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta Kello VAHVISTA-painikkeella.

Valitse muutettava asetus. Liiku ylös ja alas nuolilla.

Muokattava asetus näkyy vihreänä.

Muuta arvoa (keltaisena) nuolilla.

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

Taustavalon sammuttaminen

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta taustavalo VAHVISTA-painikkeella.

Muuta arvoksi (keltaisena) NO nuolilla.

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

Merkkiäänen sammuttaminen

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta Merkkiääni VAHVISTA-painikkeella.

Muuta arvoksi (keltaisena) NO nuolilla.

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

Kielen vaihto

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta Kieli VAHVISTA-painikkeella.

Muuta arvoa (keltaisena) nuolilla.

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

Suihkutin

Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen säätö.

Katso huolto-oppaan ohjeita. Suosittelemme, että huoltoteknikko tekee tämän.

Ota käyttöön / poista käytöstä kuvun tyyppi (automaattinen käynnistys)

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta kuvun tyyppi VAHVISTA-painikkeella.

Muuta PÄÄLLÄ/POIS-arvoa (keltaisena) nuolilla.

Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

Automaattisen avauksen käyttöönotto / käytöstä poisto (käytettävissä vain kuputyypisissä astianpesukoneissa)

Valitse Käyttäjäasetukset-valikosta automaattinen avaus VAHVISTA-painikkeella.

Muuta PÄÄLLÄ/POIS-arvoa (keltaisena) nuolilla.


Vahvista painamalla VAHVISTA-painiketta.

Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta.

4 Päivittäinen puhdistus

- 1 Ota säiliön ritilä (A) ja suodatin (B) pois.

Katso Kuva 20 Poista säiliön ritilä ja suodatin

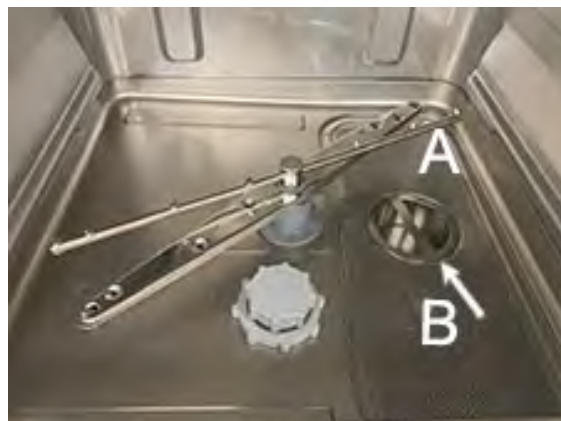


Kuva 20 Poista säiliön ritilä ja suodatin

- 2 Tyhjennä D1 Master pitämällä vasemmassa yläkulmassa olevaa ON/OFF-painiketta painettuna. Valitse näytöstä "Sammutus" ja VAHVISTA.

Näytössä näkyy tyhjän koneen symboli ja 20 sekunnin lähtölaskenta alkaa.

Katso Kuva 21 Sammuu

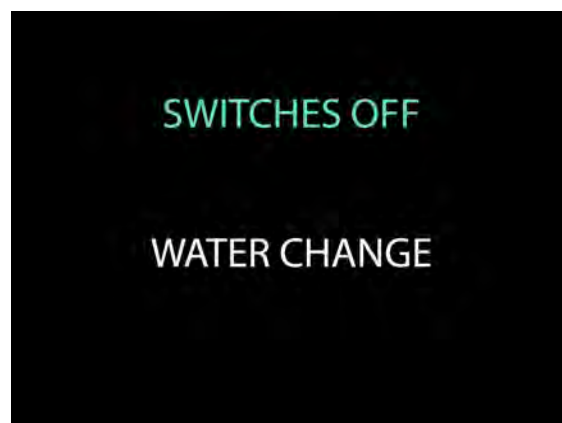

Kuva 21 Sammuu

- 3 Jos haluat aktivoida Auto Clean -ohjelman, paina VAHVISTA-painiketta uudelleen. Auto Clean -symboli näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Katso Kuva 22 Auto Clean -symboli

D1 Masterin tyhjennys ja puhdistus kestää noin 3 minuuttia.



Kuva 22 Auto Clean -symboli

- 4 Ota suodatin pois säiliön pohjasta.

Katso Kuva 23 Poista suodatin



Kuva 23 Poista suodatin

- 5 Huuhdo ja puhdista suodattimet ja säiliön ritilä.
- 6 Laita kaikki osat takaisin paikalleen. Kaksi pyöreää suodatinta ovat samanlaiset.
- 7 Avaa mutteri ja poista ylempi ja alempi pesu- ja huuhteluvarsi. Puhdista ja huuhtelee huolellisesti.

Puhdistuksen jälkeen laita ne takaisin.

Katso Kuva 24 Alempi ja ylempi pesu- ja huuhteluvarsi




Kuva 24 Alempi ja ylempi pesu- ja huuhteluvarsi

- 8 Jätä ovi auki, jotta ilma pääsee kiertämään.

- 9 **Jos lisävarusteena on pehmennin,** lisää suolaa pesusäiliön pohjassa olevaan annostelijaan. Käytä mukana toimitettua suppilaa. Varmista, että puhdistat läikkyneen suolan säiliön sisältä.

Poista läikkynyt suola välittömästi, muuten se voi vahingoittaa säiliön pintaa ruosteella tai vastaavilla jäljillä.

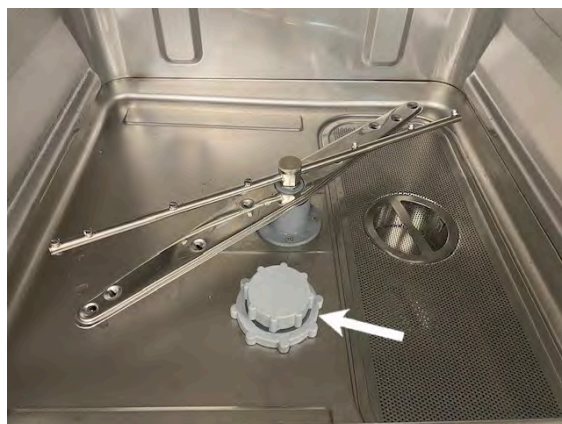

Kuva 25 Suola-annostelija



HUOM

Älä jätä D1 Masterin virtaa päälle, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai jos käyttäjä ei pysty valvomaan sitä suoraan.




HUOM


*Jos D1 Masteria ei käytetä pitkään aikaan, on tyhjennettävä pesuainesäiliö ja huuhdeltava huuhteluaineen annostelu-
laite, jotta vältetään kiteytymiseltä ja pumpun vaurioilta.
Poista pesuaineen syöttöletkut ja huuhtelee huuhteluaine-
säiliöt ja liota niitä puhtaassa vedessä. Käytä konetta muu-
tama pesujakso ja tyhjennä se sitten kokonaan. Kytke
päävirta pois päältä virtakytkimestä ja sulje vedentulohana.*

5 Virhekuvakkeet ja vianmääritys

5.1 Virhekuvakkeet näytössä

HUOLTO-KUVAKE	MERKITYS	RATKAISU
	Määräaikaishuollon aika. Työkalusymboli osoittaa, että on huollon aika.	Soita huoltohenkilö. Kone toimii odottaessaan huoltoa.

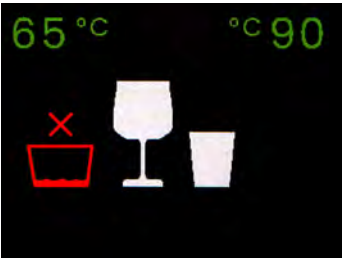VIRHEKUVAKKEET	MERKITYS	RATKAISU
	Huuhtelukirkaste vähissä.	Tarkista, ettei huuhteluvarsissa ole likaa tai esteitä. Jos ongelma jatkuu virran katkaisemisen ja uudelleen kytkemisen jälkeen, soita huoltohenkilö.
	Huuhtelusäiliön vedenpinta on matala.	Tarkista vesijohtoveden tulo. Jos ongelma jatkuu virran katkaisemisen ja uudelleen kytkemisen jälkeen, soita huoltohenkilö.
	Pesusäiliön vedenpinta on matala.	Tarkista vesijohtoveden tulo. Jos ongelma jatkuu virran katkaisemisen ja uudelleen kytkemisen jälkeen, soita huoltohenkilö.

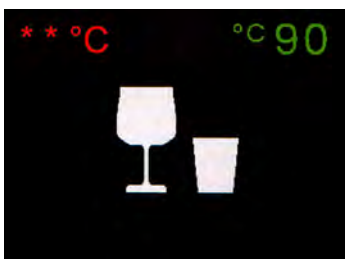	Säiliön vedenpinta on korkea.	Tarkista, onko poistoputkessa tukoksia. Tarkista, toimiiko tyhjennyspumppu oikein. Nollaa määrä painamalla VAHVISTA-painiketta. Sammuta ja käynnistä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soita huoltohenkilö.
	Huuhtelusäiliön lämpötilatunnistin toimii epäsäännöllisesti tai on rikki.	Sammuta ja käynnistä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, soita huoltohenkilö.
	Pesusäiliön lämpötilatunnistin toimii epäsäännöllisesti tai on rikki.	Sammuta ja käynnistä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, kutsu huoltohenkilö.

5.2 Vianetsintä

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	MAHDOLLINEN RATKAISU
Päävalo ei syty.	Konetta ei ole kytketty verkkovirtaan.	Tarkista sähköverkkoliitäntä.
Pesujakso ei käynnisty.	Kone ei ole vielä täyttynyt. Kone ei ole vielä saavuttanut sopivaa lämpötilaa.	Odota, kunnes VAH-VISTA-painike on muuttunut vihreäksi.
Huono pesutulos.	Suihkutusvarret ovat tukossa, tai niissä on kalkkikeräytymiä. Ei riittävästi pesuainetta tai huuhteluainetta tai se on sopimatonta. Lautasia/laseja ei ole asetettu oikein. Liian alhainen pesulämpötila. Asetettu sykli ei sovellu tarkoitukseen.	Pura ja puhdista suihkutussuuttimet. Tarkista pesuaineen/huuhteluaineen tyyppi ja pitoisuus. Asettele lautaset/lasit oikein. Tarkista lämpötila – jos se on liian alhainen, kutsu huoltohenkilö. Valitse pidempi ohjelma.
Riittämätön huuhtelu.	Suihkusuuttimet ovat tukossa, tai niissä on kalkkikeräytymiä.	Pura ja puhdista suihkusuuttimet.

Lasit ja ruokailuvälineet ovat värjäytyneet.	Huuhteluaine on sopimatonta tai sitä ei ole annosteltu oikein. Veden kovuus on yli 4 °dH tai siihen on liuenut paljon suolaa.	Tarkista huuhteluastia ja sen sopivuus vesijohtoveden tyyppiin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä kemikaalien toimittajaan.
Vettä säiliössä tyhjenyksen jälkeen.	Tyhjennysletkua ei ole sijoitettu oikein tai se on osittain tukossa.	Tarkista, ovatko letku ja astianpesukoneen tyhjennysletku tukossa ja onko viemäri liian korkealla; enintään 400 mm. Tarkista koneen sihdit.

6 Muistiinpanoja
