

C6 Aqua Power

Användarmanual ⚠️ 📖



NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Art.nr. SE 29980

Nordisk Clean Solutions förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar av produkterna.

För eventuella tryckfel ansvaras inte.

www.nordiskclean.com Tel. +46 40 671 50 60

Innehållsförteckning

1 Allmän beskrivning	3
1.1 Till användaren	3
1.2 Allmänt	4
1.3 Översikt C6 Aqua Power	5
1.4 SIMpel	6
2 Säkerhet	7
2.1 Symboler i manualen, maskinmärkning	7
2.2 Driftsvarningar	8
3 Användning	9
3.1 Användarens kontrollpanel	9
3.2 Procedur för uppstart	10
3.3 Diska i grovdiskläge	11
3.4 Pro diskorg och tillbehör	12
3.5 Diska i findiskläge	15
3.6 Findiskorgar och tillbehör	16
4 Daglig rengöring	17
4.1 Fällbar lucka	17
4.2 Invändig rengöring	19
4.3 Längre driftsuppehåll	22
5 HACCP Hygien och nedladdning av data	23
6 Återvinning-WEEE	24
7 Felsökning	25
7.1 Betydelse larmkoder	25
8 Återställning av överhettningsskyddet	27
9 Teknisk specifikation C6 Aqua Power	28
10 EU- försäkran om överensstämmelse	30

1 Allmän beskrivning

1.1 Till användaren

Tack för att du valde en diskmaskin från Nor:disk Clean Solutions.

Den här manualen är din guide till hur du använder diskmaskinen på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att du läser hela manualen och att du förstår instruktionerna i den.

Du måste alltid följa säkerhetsanvisningarna i användarmanualen. Säkerhetsanvisningarna är skrivna för din egen säkerhet och för personer som vistas i maskinens närhet. Säkerhetsanvisningarna ska även förhindra att diskmaskinen används på ett felaktigt vis.

Använd diskmaskinen först när du har läst och förstått innehållet i den här manualen.

Nor:disk Clean Solutions tar inget ansvar för skador på utrustningen eller andra skador som orsakas av att anvisningarna i manualen inte följs.

Du hittar information om operatörsutbildning och annan användarrelaterad information på vår hemsida (klicka på länken): [Nor:disk Clean Solutions](#).

För visuella instruktioner vänligen se vår egen kanal på (klicka på länken): [Youtube](#) där det finns användarhandledningar, tillbehörshandledningar, diskmaskinsrelaterade videor och webbseminarier.

Det finns ett klistermärke med en QR-kod placerad på maskinens framsida. Skanna den med kameran på din mobiltelefon och få direkt tillgång till maskinspecifik information och användarmanualer.

Se instruktionen i kapitel (klicka) "1.4 SIMpel" i den här manualen.

1.2 Allmänt

C6 Aqua Power är en frontlastad grovdiskmaskin avsedd för rengöring av exempelvis kastruller och kantiner i kommersiella kök. C6 Aqua Power rengör även ömtåligare diskgoods såsom glas och muggar eller andra köksredskap.



Använd inte diskmaskinen till något annat än att diska bort matrester. Diska aldrig något med rester från färg, lacknafta, jord eller liknande.

Använd alltid diskmedel och sköljmedel som är avsedda för diskmaskinen. Dosera medel enligt tillverkarens rekommendationer.

Diskmaskinen är CE-märkt, vilket betyder att den uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv beträffande produktsäkerhet. Produktsäkerhet innebär att diskmaskinen har en konstruktion som förhindrar person- eller egendomsskada. Modifiera eller byt därför inte ut delar av diskmaskinen utan tillverkarens godkännande, eftersom detta upphäver tillverkarens produktansvar.

Följ de rekommenderade intervallen för underhåll av diskmaskinen. Anlita alltid en av Nor:disk cleans utbildade servicepartners för det löpande underhållet och för eventuella reparationer.

Utbilda personalen i hur diskmaskinen ska användas och informera dem om säkerhetsanvisningarna. Upprepa utbildningarna med jämna mellanrum för att förebygga olyckor.

Se till att manualen alltid finns tillgänglig och i diskmaskinen närhet.

Användarmanual i original.

1.3 Översikt C6 Aqua Power




- 1. Övre lucka
- 2. Kontrollampor
- 3. Användarpanel
- 4. USB uttag
- 5. Diskkorg med diskgoods
- 6. Undre fällbar lucka
- 7. Disktank
- 8. Dräneringsventil
- 9. Överhettningsskydd

1.4 SIMpel

Använd SIMpel för att få tillgång till maskinspecifik information, manualer och mycket mer.

Instruktion:

1. Skanna QR koden som finns på diskmaskinens framsida.

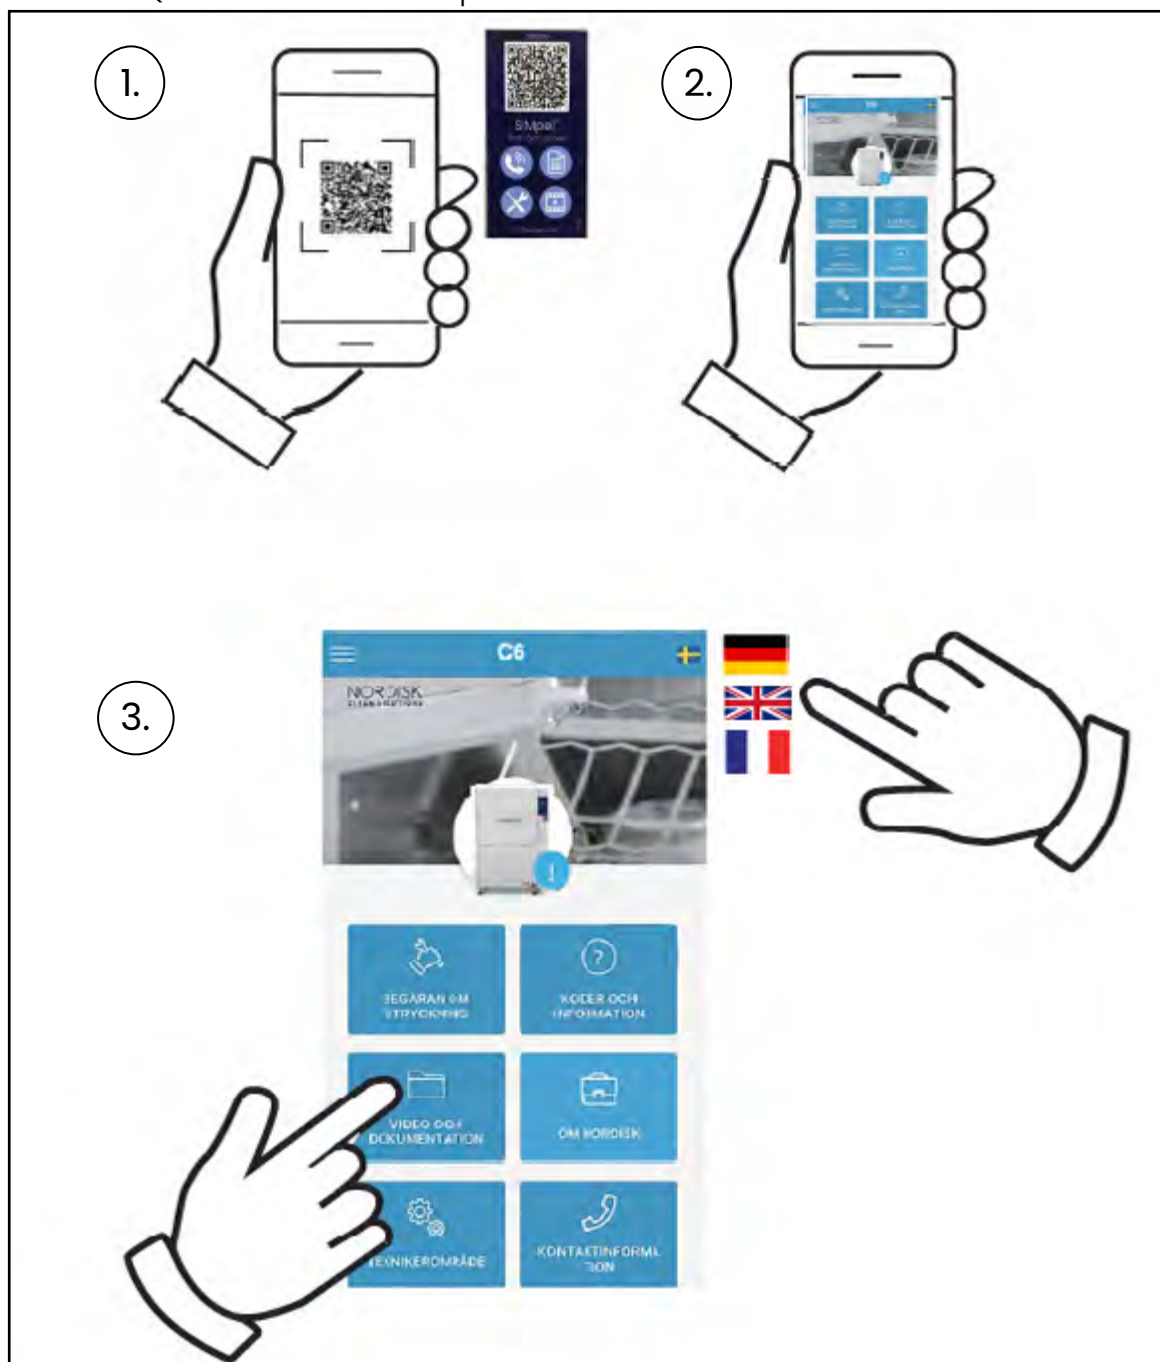

2. Välj språk med språkflaggan i det övre högra hörnet.

3. Välj video och dokumentation för användarrelaterad information om din diskmaskin.

2 Säkerhet

2.1 Symboler i manualen, maskinmärkning

I manualen har vi på en del instruktioner använt oss av symboler. Symboler används för att påkalla extra uppmärksamhet.

Symbolernas betydelse förklaras nedan:



Generell symbol för att varna vid olika typer av risker.
En förklarande text eller symbol följer symbolen.



Fara för elektrisk chock!



Sitt ej på luckan!



Spola inte diskmaskinen med rinnande vatten.



Bryt eltillförseln på huvudströmbrytaren!



Maskinmärkning förklaring

1. Tillverkarens logotyp
2. Diskmaskinens namn
3. Tillverkarens uppgifter
4. Teknisk specifikation
5. Vatten inkoppling specifikation
6. Läs manualen, WEEE- märkning
7. Tillverkningsland
8. CE-märke
9. Initialer monteringspersonal

2.2 Driftsvarningar



Öppna inte diskmaskinens lucka när röd lampa lyser!

RÖTT LJUS: Indikerar att diskmaskinen fyller på eller värmer vatten eller diskar.

OK!



VÄNTA!

GRÖNT LJUS: Indikerar att diskmaskinen är klar att användas.



Diskmaskinen använder hett vatten.
Risk för skållning!

Disklägen

Diskmaskinen använder 2 olika trycklägen på vattnet när den diskar.

Aqua Power/grovdiskläge använder vattenstrålar som träffar diskgodset med ett hög tryck. Trycket är kraftig för att effektivt få bort inbrända matrester från till exempel grytor och plåtar. Aqua Power ska enbart användas på robust och tåligt diskgoods.

Findiskläget använder vattenstrålar som är anpassade för diskgoods av typen tallrikar, muggar och bestick eller diskgoods som inte är jättesmutsigt.


Diskkorgssensorn inne i diskmaskinen känner av diskkorgen och väljer diskläge.

Rund diskkorg startar alltid grovdiskläge.
Fyrkantig diskkorg startar alltid findiskläge.

Du väljer diskprogrammets längd.

3 Användning

3.1 Användarens kontrollpanel

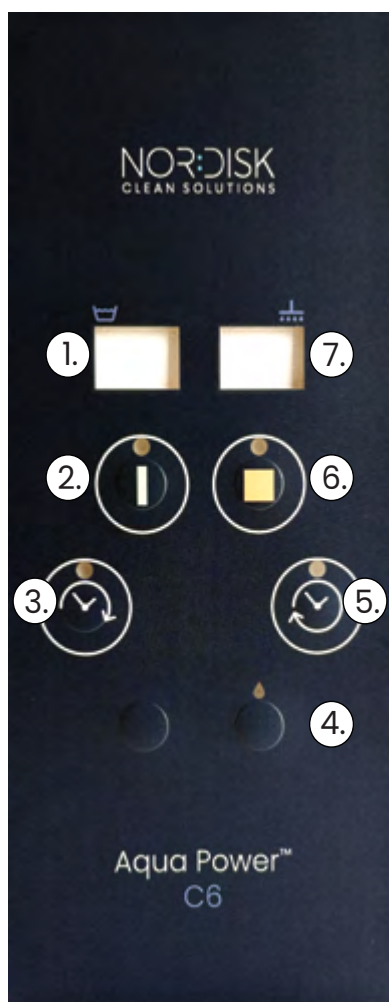

1. Disktankens temperatur visas här

2. Start/bekräfta- knapp

3. Eco diskprogram- knapp

4. HACCP- logg- knapp

5. Normal diskprogram- knapp

6. Stopp/återställ- knapp

7. Sköltankens temperatur visas här



Indikator som lyser gult när det är dags att byta diskvatten i disktanken.

Tider för diskprogrammen

Grovdiskläge



3:30 min



5:10 min

Findiskläge



1:30 min



2:30 min

3.2 Procedur för uppstart

Diskmaskinen måste fyllas med vatten innan det går att diska.

Starta upp diskmaskinen i förväg då är den redo direkt när det är dags att diska. Påfyllnings- och uppvärmningstiden beror på om maskinen har varm- eller kallvattensanslutning.


Instruktion:

1. Stäng dräneringssventilen på maskinens framsida.
2. Slå på elen på huvudströmbrytaren.
2. Vrid på vattnet till diskmaskinen.
3. Stäng luckan på diskmaskinen.
4. Tryck på knappen Start/bekräfta för att fylla maskinen.



Dräneringsventil stängd

Maskinen börjar fyllas med vatten som värms upp. Under denna fas lyser den röda lampan.

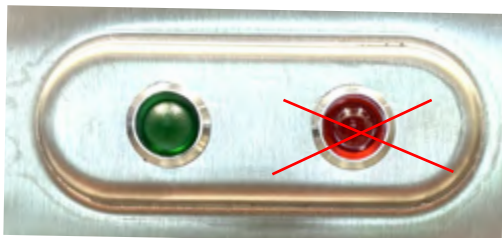

Maskinen är klar att användas när den gröna lampan lyser.

Förbered diskgodset

Töm och skrapa bort alla matrester från diskgodset.



Kastruller och stekpannor som innehåller fuktiga, proteinrika matrester kan behöva en skvätt vatten innan de placeras i diskmaskinen.

Använd **inte** diskmedel för handdisk eller liknande eftersom skum kommer att bildas inne i diskmaskinen.

3.3 Diska i grovdiskläge

Hårt smutsad disk såsom inbrända kantiner och grytor eller annat diskgoods som är av lite tåligare material diskas i en rund diskorg.

Den runda diskkorgen startar automatiskt Aqua Power diskläge.

Instruktion:

1. Ställ den tomma diskkorgen halvvägs in i diskmaskinen, den andra delen av diskkorgen vilar på luckan.
2. Placera grovdisken i diskkorgen så att den smutsigaste ytan är vänd ut mot sprutrören.

Det är viktigt att alla föremål sitter ordentligt på plats när de diskas.



Disken är korrekt lastad i diskkorgen



Korghjulet där diskkorgen ska placeras

3. Kontrollera att inget sticker ut från diskkorgens sidor eller botten. Korghjulets rotation får inte hindras.
4. När korgen är fylld med kastruller och stekpannor (med den smutsiga sidan vänd utåt) skjuter du in diskkorgen i maskinen.

Diskkorgen är utformad så att du tydligt känner när den är korrekt placerad på korghjulet.

5. Stäng luckan.

6. Välj diskprogram på kontrollpanelen



eller



7. Disken är klar när kontrollampan lyser grönt.

3.4 Pro diskkorg och tillbehör

Pro diskkorg (29505)

Korg med uppvikbara hållare. När hållarna är uppe ger de möjligheter att lasta på mer diskgoods.

Kapacitet: 6 GN 1/1 65 mm eller 3 GN 1/1 upp till 200 mm + 3 GN 1/1 upp till 65 mm.
2 GN 2/1 upp till 100 mm, eller 12 GN 1/4, 1



Pro diskkorg med nedfällda hållare



Pro diskkorg med uppvikta hållare



Möjligt att ladda 12 GN-behållare.



Möjligt att ladda 2 GN 2/1 100 mm.



Möjligt att ladda skärbäddar och plåtar.




Möjligt att ladda upp till 6 kastruller.

Grytkorg (21423)

Grytkorgen håller fast grytan.

Använd för grovdisk, placera grytkorgen på korghjulet.

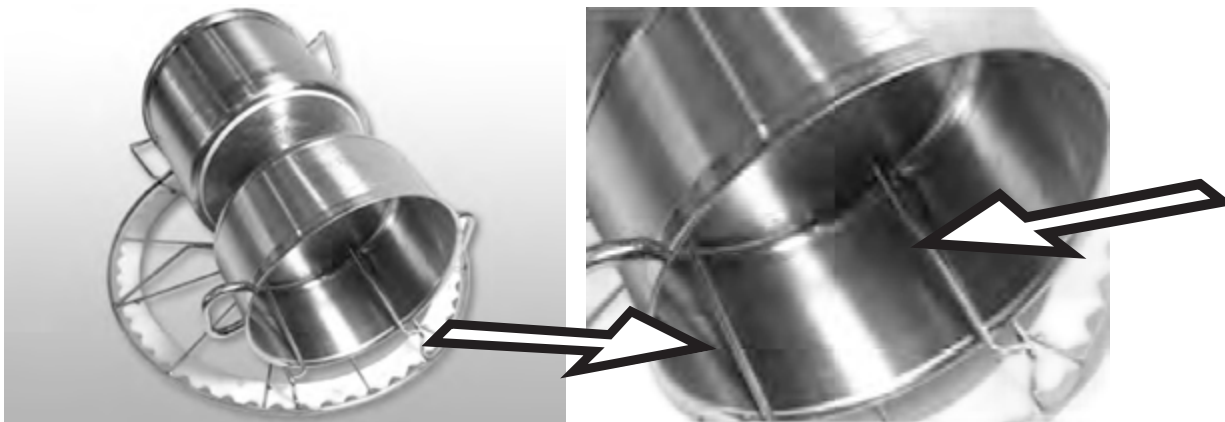

Håller 2 grytor.

Flexibelt grytstöd (29519).

Gummiband med två krokar.

Gummiband som ska placeras runt kastrullen och hakas fast i korgen.



Var försiktig när du fäster och lossar gummibanden eftersom krokarna kan orsaka skada.



Haka fast gummibandet på ena sidan av diskkorgen och över grytan därefter hakar du fast gummibandet på diskkorgens andra sida.

Vi rekommenderar att du använder ett eller två flexibla grytstöd när du placerar en stor kastrull i kastrullkorgen för att fixera denna.


Tillbehör



Redskapskorg (29495)



Nätkorg med lock (21477)

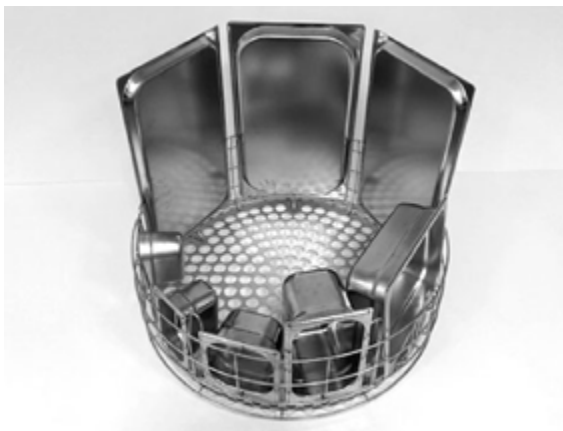

Diskkorg med bottengaller (26140)



Multiflex- hållare (20554)

3.5 Diska i findiskläge

Diska lätt smutsat och/eller ömtåligt diskgoods i en fyrkantig diskorg.
Den fyrkantiga diskorgen aktiverar **inte** Aqua Power.



VIKTIGT!

Placera **aldrig** den fyrkantiga korgen inuti den runda diskorgen när den är lastad med glas. Disksensorn känner den runda diskorgen och aktiverar AquaPower och glasen krossas!



Sitt eller stå inte på luckan.



Instruktion för findisk:

1. Ställ den tomma diskorgen halvvägs in i diskmaskinen, den andra delen av diskorgen vilar på luckan.
2. Fyll diskorgen med glas, bunkar, tallrikar eller liknande.
3. Kontrollera att inget sticker ut från diskorgens sidor eller botten. Korphjulets rotation får inte hindras.
4. Placera den fyrkantiga korgen direkt på korphjulet enligt bilden ovan.

Diskorgen är utformad så att du tydligt känner när den är korrekt placerad på korphjulet.

5. Stäng luckan.

6. Välj diskprogram på displayen



eller



7. Disken är klar när kontrollampan lyser grönt.

3.6 Findiskkorgar och tillbehör

Placera diskkorgen direkt på korghjulet.



Diskkorg för tallrikar och porslin (19882)

500 x 500 mm.




Diskkorg för glas och koppar (27068)

500 x 500 mm.



Diskkorg för bestick (27069)

500 x 500 mm.

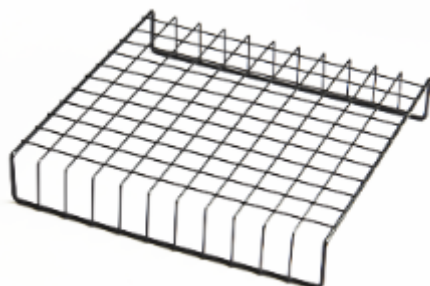

Täckgaller (13796)

Täckgaller för 500 x 500 mm diskkorg. Hindrar lätta föremål från att spolas ut ur korgen under diskprogrammet.

4 Daglig rengöring



4.1 Fällbar lucka

För att komma åt de innersta delarna i maskinen kan luckan fällas ned. Följ instruktionen för att fälla ned och återsälla luckan på ett säkert vis.



KLÄMRISK!

Luckan väger 8 kg. Om luckan lossnar kan du skada dig! Håll därför luckan med en hand genom hela fällnings- och återställningsprocessen.

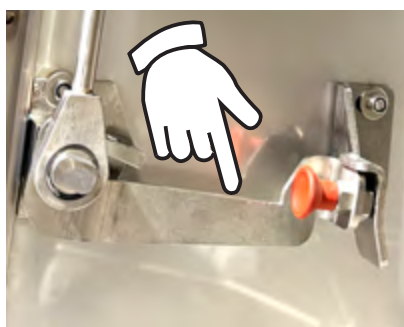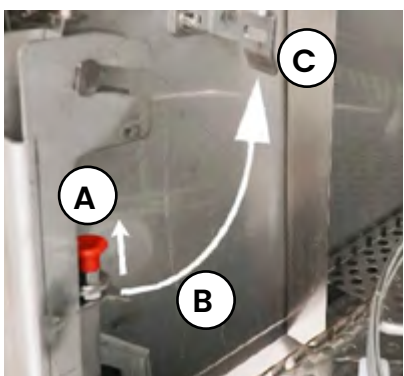

Instruktion: Fäll luckan

1. Håll luckan med en hand.
2. Dra den röda låsknappen uppåt (A) för att lossa armen som håller luckan.
3. För armen framåt, ifrån dig (B) och upp mot fästet (C).
4. Släpp den röda låsknappen så att den klickas i fästet (C).
5. Tryck lätt uppifrån och nedåt på armen för att bekräfta att den är låst.
6. Håll luckan, upprepa steg 2, 3 och 4 på andra sidans arm.
7. När du bekräftat att båda armarna är låsta i sina fästen kan du fälla ned luckan.






KLÄMRISK!

Luckan väger 8 kg. Om luckan lossnar kan du skada dig! Håll därför luckan med en hand genom hela fällnings- och återställningsprocessen.

Instruktion: Återställ luckan

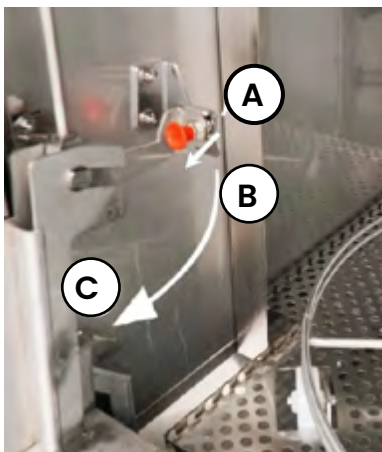

1. Lyft upp luckan tills det tar stopp. Det är viktigt att luckan lyfts hela vägen upp för att armarna ska komma i rätt läge.
2. Fortsätt hålla luckan med en hand.
3. Dra ut den röda låspluggen (A) för att lossa armen som håller luckan.
4. För armen nedåt (B).
5. Låt den röda låspluggen klicka i fästet (C).
6. Fortsätt hålla luckan med en hand.
7. Upprepa steg 2, 3, 4, 5 och 6 på den andra sidans arm.

Bekräfta att den röda låspluggen har låst fast luckans armar. Nu kan du stänga luckan.

För att se en kort video (32 sekunder) som visar hur luckan fälls och återställs. Använd länken nedan:

[Instruktion fäll luckan säkert](#)

eller skanna QR-koden:



4.2 Invändig rengöring

Rengör diskmaskinen varje dag enligt nedanstående rutin.

Följ instruktionen:

1. Tryck på stopp.




2. Öppna dräneringsventilen för att tömma disktanken på vatten.


3. Stäng av elen på huvudströmbrytaren.



4. Lyft ut korghjulet.

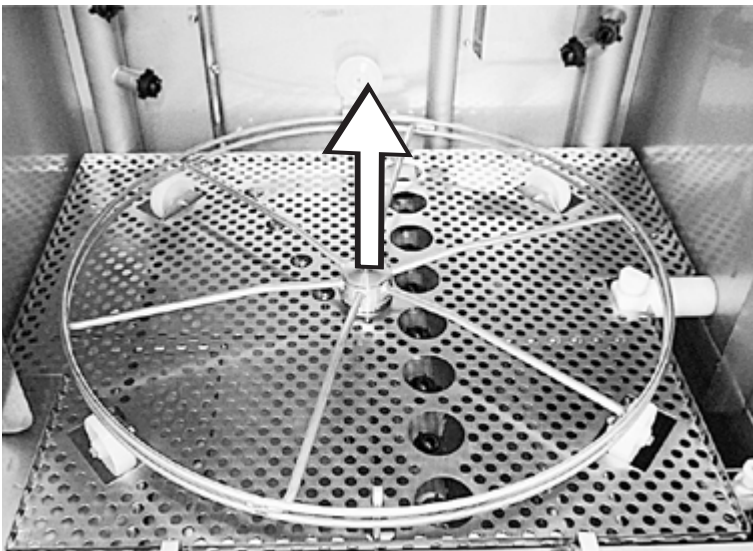

5. Lyft ut gallret som täcker disktanken.

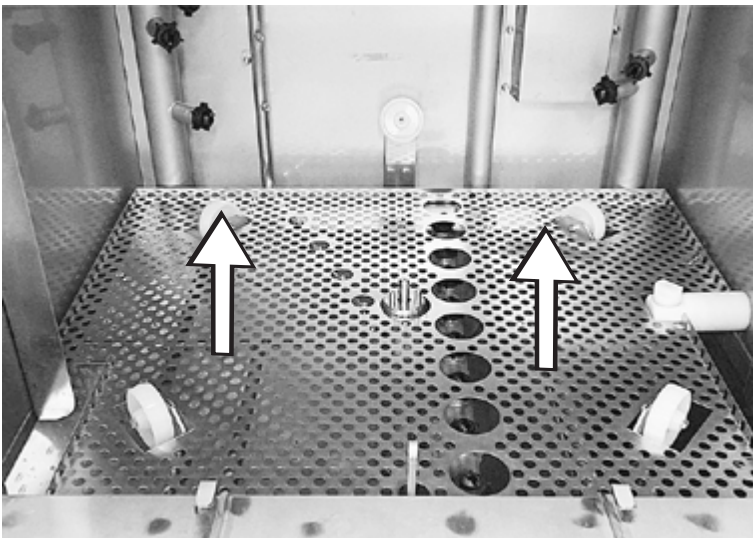

Dräneringsventil öppen



Insida av disktanken




Skruva loss munstycket för att rengöra det.



Nivåsensor


6. Skölj av insidan av disktanken med rent vatten.
7. Skölj alla delar inuti diskmaskinen med rent vatten.
8. Ta bort eventuella matrester som sitter kvar.
9. Kontrollera så att hjulen snurrar fritt.
10. Om maskinen är utrustad med en EcoExchanger, rengör eller skölj av den del som är synlig inuti kabinen.

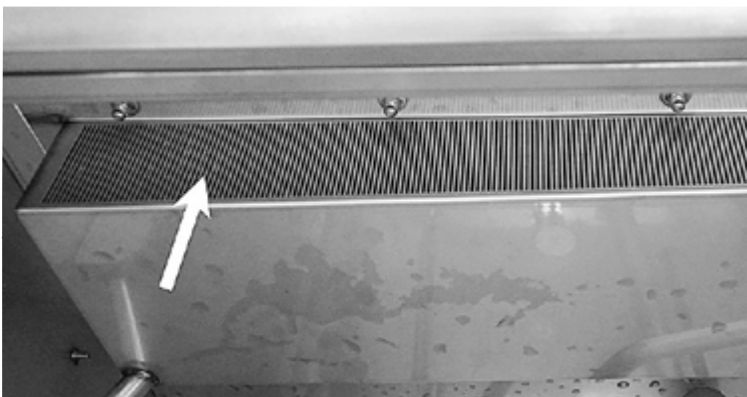

EcoExchanger del som kan spolas av (insida kabin)

EcoExchangerns övriga delar rengörs av serviceteknikern vid det löpande underhållet.

11. Torka av luckans lister och karmar runt om hela öppningen.

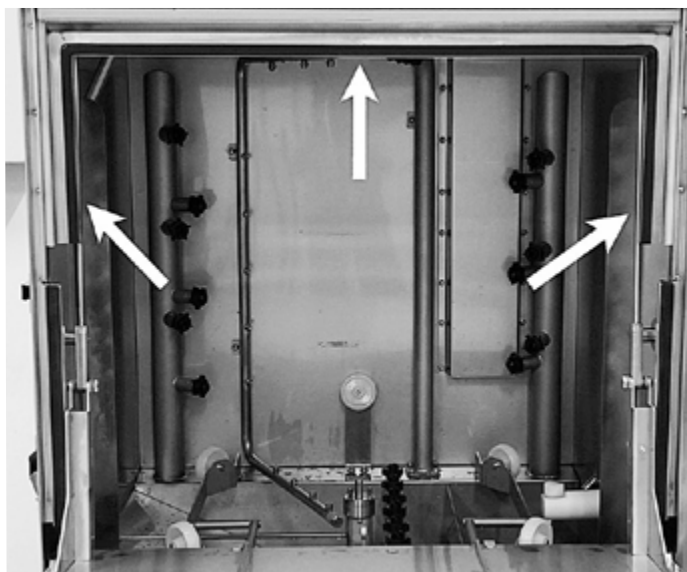

12. Torka även av den nedre listen.

13. Torka av luckan och luckans karmar.



VIKTIGT!

Spola inte **utsidan** av diskmaskinen med rinnande vatten. Avvänd en fuktig trasa när du rengör diskmaskinens utsida.

Skanna QR-koden nedan för att se en kort videoinstruktion på den dagliga rengöringen.



QR-kod att skanna

4.3 Längre driftsuppehåll

Förbered diskmaskinen för ett längre driftsuppehåll.

Följ instruktionen:

1. Följ instruktionen för den dagliga rengöringen.
2. Torka disktanken torr.
3. Ta upp slangarna ur dunkarna.
4. Lossa slangarna från doseringspumparna.
5. Skölj igenom dem för att undvika kristallisering.
6. Lämna luckan öppen.

Efter ett längre driftsuppehåll kontrollera diskmaskinens funktion med hjälp av en servicetekniker.

5 HACCP Hygien och nedladdning av data

Nordisk Clean Solutions dokumentationsverktyg, GDTdirect™, är en integrerad funktion för dokumentation av grovdiskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygienrelaterade styrpunkter, HACCP.

Följande visas:

- Driftdata för de senaste 200 diskprogrammen.
- Ackumulerad vatten- och elförbrukning sedan maskinen startades.

Instruktion för att ladda ned driftsdata via USB-porten:

1. Tryck på stopp  släpp och vänta 3 sekunder.

2. Sätt i ett USB-minne.

USB-porten sitter på maskinens högra sida.



USB-port, lock öppet

3. På kontrollpanelen tryck samtidigt på:

- Kort program
- Normalt program
- HACCP knappen


Håll knapparna intryckta i 3 sek, släpp dem och vänta.

Efter en stund lyser knappen bekräfta  grönt.

När det gröna ljuset släcks:

5. Ta ut USB-stickan.

6. Tryck tillbaka skyddet på USB uttaget ordenligt.

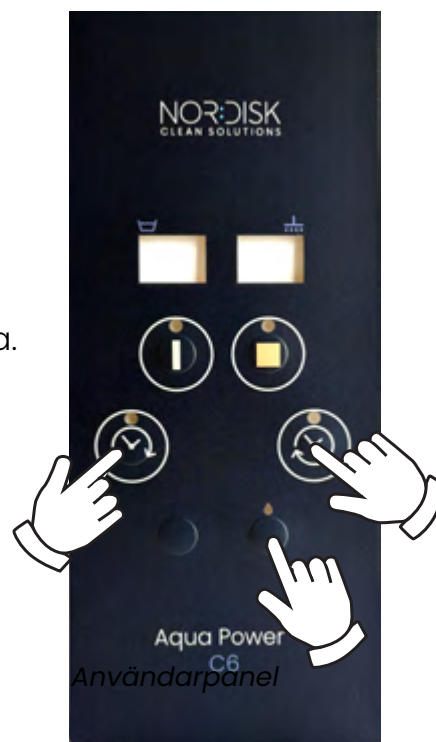

Vatten får inte komma in i USB- uttaget.

6 Återvinning-WEEE

WEEE-direktivet – Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Kassera inte produkten som osorterat hushållsavfall.

Diskmaskinen som produkt omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). När produkten har nått slutet av sin livslängd ska den lämnas till en godkänd insamlings- eller återvinningsanläggning för elektrisk och elektronisk utrustning.

Korrekt hantering bidrar till att förebygga negativa effekter på miljö och människors hälsa samt möjliggör återvinning av värdefulla material och naturresurser.

Symbolen  med den överkryssade soptunnan som finns på produkten eller dess dokumentation innebär att produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt avfall.


För information om lokala insamlingssystem, återvinning och avfallshantering, kontakta ansvarig myndighet, återförsäljaren eller Nordisk Clean Solutions AB.

7 Felsökning

7.1 Betydelse larmkoder

Ett pågående diskprogram avbryts och en larmkod visas i temperaturdisplayerna.

När problemet är åtgärdat- återställ diskmaskinen genom att trycka på stopp.

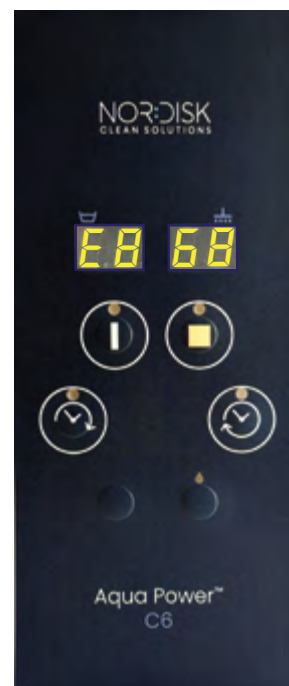

Felkod visas(exempel)

Kod	Beskrivning	Åtgärd
101	Motorskydd för diskpump 1 har löst ut och diskprogrammet avbrutits.	Överbelastad pumpmotor. Kontakta en servicetekniker!
102	Motorskydd för diskpump 2 har löst ut och diskprogrammet avbrutits.	Överbelastad pumpmotor. Kontakta en servicetekniker!
103	Motorskyddet för sköljpumpen har löst ut och diskprogrammet avbrutits.	Överbelastad pumpmotor. Kontakta en servicetekniker!
104	Överhettningsskyddet för sköljtanken har löst ut och diskprogrammet har avbrutits.	Rengör nivåvakten. Återställ överhettningsskyddet enligt instruktion på (klicka) page 27. Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna ringer du efter en servicetekniker.
105	Överhettningsskyddet för diskstanken har löst ut och diskprogrammet avbrutits.	Rengör nivåvakten. Återställ överhettningsskyddet enligt instruktion på (klicka) page 27. Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna ringer du efter en servicetekniker.
107	Temperaturen i diskstanken ej uppnådd och processen har avbrutits.	Återställ larmet på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
108	Temperaturen i sköljtanken ej uppnådd och processen har avbrutits.	Återställ larmet på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
109	Dörrbrytare larmar att luckan öppnats under ett diskprogram.	Stäng luckan. Återställ larmet på stopp.
110	Temperaturgivare i sköljtank ur funktion	Temperatursensorn i sköljtanken är trasig. Kontakta en servicetekniker.
111	Temperaturgivare i diskstank ur funktion	Temperatursensorn i diskstanken är trasig. Kontakta en servicetekniker.
112	Vattennivån i sköljtanken är för låg	Kontakta en servicetekniker.

Kod	Beskrivning	Åtgärd
114	Lång fylltid i disk tank	Kontrollera vattentillförseln till diskmaskinen. Återställ larmet. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
115	Lång fylltid i sköljtank	Kontrollera vattentillförseln till diskmaskinen. Återställ larmet. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
116	Låg vattennivå, skum bildas i disk tanken	Undvik att använda handdiskmedel. Töm tanken, skölj den med rent vatten och fyll på vatten igen.
117	Lång sköljtid	Rengör sköljmunstyckena. Återställ larmet. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
118	Tömnings/dräneringsventil är inte stängd.	Stäng tömnings/dräneringsventilen genom att vrida vredet/handtaget.
120	Korgdrivningen har fastnat.	Se efter om något har fastnat mellan korgen och korghjulet. Ta bort hindret. Återställ diskmaskinen på STOPP.
130	I/O kortet har inte testats vid tillverkningen.	Kontakta en servicetekniker!
132	Rengör nivågivaren.	Töm tanken på vatten, rengör nivåvakten. Fyll tanken igen. Om nivåvakten redan är rengjord, återställer du felmeddelandet och startar upp diskmaskinen igen.
133	Kort sköljtid vilket orsakar att diskgodset inte sköljs av ej heller värms upp tillräckligt.	Kontrollera att alla munstycken finns på plats och inte är blockerade. Återställ larmet. Prova att köra ett diskprogram. Återkommer larmet? Kontakta en servicetekniker.
134	Detektering av vattennivå i sköljtanken ur funktion. Någon av nivåsensorerna i sköljtanken ger en falsk nivåsignal.	Stäng av maskinen! Om du fortsätter att använda maskinen kan även andra komponenter ta skada. Kontakta en servicetekniker!
142	Korgsensor indikerar ett fel.	Prova att lasta om disken i korgen.
143	ID-fel. Efel, identitet utanför intervall.	Kontakta en servicetekniker!
144	Matningsspänning till I/O-kort är utanför marginaler.	Använd inte diskmaskinen. Fortsatt drift kan orsaka skador på diskmaskinen. Kontakta en servicetekniker!

8 Återställning av överhettningsskyddet

Återställ överhettningsskyddet om felkoderna 104 och 105 visas. Du behöver en stor platt skruvmejsel och en mindre skruvmejsel.



Stäng av elen på huvudströmbrytaren!

Instruktion för att återställa överhettningsskyddet:

1. Töm disktanken.
2. Rengör nivåvakten.
3. Skruva av de 2 svarta skyddshattarna med en stor platt skruvmejsel.



4. Stick en liten skruvmejsel in i hålet där skyddshatten satt och tryck på återställningsknappen med skruvmejseln.

Om skyddet har löst ut hörs ett klick när det återställs.

5. Skruva tillbaka skyddshattarna och starta upp diskmaskinen igen.

Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna kontaktar du en servicetekniker.

9 Teknisk specifikation C6 Aqua Power

ALLMÄNT	
Design	Frontlastad grovdiskmaskin med sensorstyrt findiskläge. Diskar med roterande grovdiskkorg och standard findiskbackar i plast.
Yttermått (HxBxD/lucka öppen)	1736/2079 mm (±25) x 1025 mm x 957/1317 mm
Lastvolym	Ø 700 x H 570 (teor. 630mm) 220 litres
Vikt	367 kg
Disktankens volym	108 liter
Sköjl tankens volym	4 liter
Temperatur diskvatten	65 °C
Temperatur sköjlvatten	85 °C
Ljudtrycksnivå	< 65,2 dB (A) ISO 11203
DISKPROGRAM & KAPACITET	
Diskprogram	Aqua Power program: Eco: 3:30 min – Normal 5:10 min Findiskprogram: Eco: 1:30 min – Normal: 2:30 min
Kapacitet per diskprogram	6 GN1/1 eller GN 1/2 65 mm djup eller 3 GN1/1 eller GN 1/2 upp till 200 mm djup och 3 GN1/1 eller GN 1/2 upp till 65 mm djup, eller liknande i annat diskgoods.
Kapacitet per tmme	Aqua Power program: 17/11 Findiskprogram: 24/17
ELANSLUTNING	
Spänning	3~ 400-415 V/50 eller 60 Hz+ PE 3~ 380 V/50 eller 60 Hz+ PE
Säkringar (vid uteffekt 12,2 kW)	25 A (400-415 V / 380 V)
Säkringar (vid uteffekt 17,2 kW)	32 A (400-415 V / 380 V)
Max. uteffekt (varmvattenfyllning)	12.2 kW
Max. uteffekt (kallvattenfyllning - tillval)	17.2 kW
Diskpumpsmotor - Aqua Power program	2.2 kW
Diskpumpsmotor - Findiskprogram	0.7 kW
Skölpumpsmotor	0.11 kW
Disktankelement*	9 kW vid uteffekt 12.2 kW (14 kW vid uteffekt 17.2 kW)
Sköjltankelement*	9 kW vid uteffekt 12.2 kW (14 kW vid uteffekt 17.2 kW)
Kapslingsklass	IPX5

*Ej aktiva samtidigt

Teknisk specifikation C6 Aqua Power

VATTENANSLUTNING	
Hårdhet / Anslutning	Total hårdhet: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP hane(DN20)
Anslutning A	Vid 12.2 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (varmvattenfyllning) Vid 17.2 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kallvattenfyllning, tillval)
Anslutning F	12.2/17.2 kW med ångreducering: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Anslutning F (EcoExchanger - tillval)	17.2 kW med Eco Exchanger (tillval): 3-6 bar, 15 L/min, < 20 °C
Obs! Använd inte vatten som är destillerat eller som genomgått omvänd osmos.	
AVLOPP OCH VENTILATION	
Ventilationskapacitet med ångreducering	200 m³/h
Ventilationskapacitet utan ångreducering	500 m³/h
Ventilationskapacitet med EcoExchanger®	100 m³/h
Värmebelastning till rummet med ångreducering (total/sensibel/latent)	1.7 kW / 0.8 kW / 0.9 kW
Värmebelastning till rummet utan ångreducering (total/sensibel/latent)	2.4 kW / 0.8 kW / 1.6 kW
Värmebelastning till rummet med EcoExchanger® (total/sensibel/latent)	1.3 kW / 0.8 kW / 0.5 kW
Utloppsrör	Rör Ø 32 mm
Avlopp*	Kapacitetskrav 50 L/min.
Diskmedel och torkmedel krävs	Diskmedel och torkmedel: 230 VAC-signal kan fås från en separat dosa. Maxlast totalt 0.5 A.

* Ej avloppspump – endast självfallsledning. Maskinen får inte placeras rakt över en golvbrunn.



En behörig elektriker ska koppla diskmaskinen till en låsbar huvudströmbrytare.
Huvudströmbrytaren ingår ej.

10 EU- försäkran om överensstämmelse



EU försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:

Nordisk Clean Solutions AB
Jägershillgatan 13
213 75 SE - Malmö

Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad under eget ansvar som tillverkare.

Föremål för försäkran: Diskmaskin för kommersiellt bruk **Modell/typ:** C6 Aqua Power

Serienummerintervall och förklaring: C6B 02 XXXXX

Modell: C6B Hårdvaruversion: 02 **Löpande nummer:** XXXXX

Denna försäkran om överensstämmelse gäller från och med serienumret: C6B 02 00001

Spänning: 12.2 or 17.2 kW 3 ~ 380 or 3 ~ 400-415V 50 or 60Hz

I levererat skick uppfyller föremålet för försäkran de tillämpliga kraven i:

2006/42/EG - Maskindirektivet	Säker design och konstruktion
2012/19/EU - WEEE-direktivet	Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
2011/65/EU - RoHS-direktivet	Begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
2014/30/EU - EMC-direktivet	Elektromagnetisk kompatibilitet

Föremålet för försäkran överensstämmer med direktiven ovan i enlighet med följande harmoniserade standarder:

Säkerhet	EN 60335-1: 2012; A11; A13; A1; A14; A2; A15 EN 60335-2-58: 2005; A1; A11; A2; A12 IEC 60335-1: 2010 IEC 60335-1: 2010/AMD1: 2013 IEC 60335-1: 2010/AMD2: 2016 IEC 60335-2-58: 2017
EMC	EN 61000-3-12: 2011 EN IEC 61000-6-2: 2019 EN IEC 61000-3-11: 2019 EN IEC 61000-6-3: 2021

Produkten har testats i enlighet med EMF EN 62233: 2008, tillverkats i enlighet med EN 1717 och är utrustad med en backventil med luftspalt av familj A, typ B, i enlighet med EN 13077: 2023.

Undertecknad försäkrar härmed att den produkt som beskrivs ovan uppfyller de väsentliga kraven i angivna direktiv och standarder:

Underskrift:

Datum och plats: 2025-09-18 Malmö

Namnteckning: Pontus Nordfeldt

Befattning: BU-chef, Granul teknik

E-postadress: pontus.nordfeldt@nordiskclean.

Dok.nr. 29728 Revision: 2

Original dokument

