

X2 Master

Användarhandbok  

serienr. X2-02 00001

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Jägershillgatan 13
SE-213 75 MALMÖ, Sverige

Art. nr SE28277

Nordisk Clean Solutions förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar på
produkterna. Inget ansvar tas för eventuella tryckfel.

www.nordiskclean.com

Tel. +46 40 671 50 60

Innehåll

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER	5
1 Allmän beskrivning och säkerhet	7
1.1 Anmärkningar och varningar	7
1.2 Tekniska data	10
1.3 SIMpel — enkel tillgång till information	14
2 Användning	17
2.1 Kontrollpanel	17
2.2 Start och drift	18
2.3 Laggning av disk	22
3 Användarinställningar	27
4 Daglig rengöring	31
5 Felikoner och felsökning	35
5.1 Felikoner på displayen	35
5.2 Felsökning	37
6 Anmärkningar	39



EG-försäkran om överensstämmelse för MASKINER

Ursprungligt
Direktiv 2006/42/EG, bilaga II 1A

Tillverkare (och i förekommande fall den auktoriserade representanten):

Ombud: Nordisk Clean Solutions
Adress: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Förklarar härmed att

Maskinens typ: Diskmaskin för storkök
Maskinens nummer: X2 Master

Uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

Uppfyller de tillämpliga kraven i följande EG-direktiv:

2014/35/EU, LVD

2014/30/EU, EMC

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016 EN

55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:

SS-EN 1717:2000

Bemyndigad att sammanställa den tekniska dokumentationen:

Namn: Staffan Stegmark
Adress: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Underskrift:

Ort och datum: Malmö, 2024-03-01
Namnteckning:



Namn: Mikael Samuelsson
Befattning: VD

1 Allmän beskrivning och säkerhet

1.1 Anmärkningar och varningar



ANMÄRKNING

X2 Master är en universell diskmaskin för storkök som är avsedd för diskning av porslin, bestick och glas samt grytor, kastruller och behållare.

Nordisk Clean Solutions rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att X2 Master installeras och används korrekt och säkert.

Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig under enhetens hela livslängd.

Nordisk Clean Solutions tar inget ansvar för skador på utrustningen eller andra skador eller personskador som orsakas av att anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.

Användaren får inte utföra några reparationer eller underhållsarbeten på diskmaskinen. Service och underhåll måste utföras av kvalificerad och auktoriserad personal.

All service som krävs på denna diskmaskin måste utföras av auktoriserad personal.

Använd endast originalreservdelar, annars upphör produktgarantin att gälla och tillverkarens ansvar upphör.

Maskinen är avsedd för storkök med en rumstemperatur mellan minst 5 °C och högst 35 °C.

När det gäller hantering och användning av diskmedel och sköljmedel med produkten, se kemikalietillverkarens anvisningar. Använd produkter av hög kvalitet för bästa diskresultat.

Använd skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av kemikalierna.

Översatt bruksanvisning i original.

**VARNING**

Följande grundläggande regler måste följas vid användning av denna apparat:

- Använd aldrig apparaten med bara fötter.
- Stick inte in händerna i vatten som innehåller diskmedel. Tvätta händerna noggrant under rinnande vatten omedelbart om detta skulle inträffa av misstag.

**VARNING**

X2 Master är en professionell maskin. Den får endast användas av vuxna och behörig personal. Den får endast installeras och repareras av en kvalificerad tekniker. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för felaktig användning, underhåll och reparationer.

X2 Master får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har fått lämplig utbildning eller står under lämplig övervakning.

**VARNING**

X2 Master är uteslutande avsedd för diskning av glas, porslin och köksredskap som är nedsmutsade med matrester.

Använd den inte för att diska föremål som är nedsmutsade med bensin eller färg. Diska inte föremål av stål eller metall, ömtåliga föremål eller föremål tillverkade av material som inte tål diskprocessen. Använd inte sura eller alkaliska frätande kemikalier, lösningsmedel eller klorbaserade rengöringsmedel.

**VARNING**

Maskinen använder varmt vatten. Risk för skållning.

Öppna inte luckan när maskinen är igång. Diskmaskinen är utrustad med en säkerhetsanordning som omedelbart stoppar maskinen för att undvika vattenläckage om luckan öppnas av misstag.

**VARNING**

Placera inga föremål ovanpå huven.

Stå inte på maskinen, den är inte konstruerad för att bära människors vikt.

**EL**

Använd inte vatten för att släcka eld på elektriska delar.

**OBS**

När du rengör maskinen ska du noggrant följa anvisningarna i kapitel 4 Daglig rengöring.

1.2 Tekniska data

Allmänt

Design	Kompakt och mångsidig utrustning för diskning av köksredskap och porslin
	Diskkorg för köksredskap i rostfritt stål – Diskkorg för porslin i polypropen – Diskkorg för glas i polypropen
Yttermått	H x B x D (öppen och bordshöjd 860 mm)
	1950 mm x 655 mm (+ handtag 100 mm) x 745 mm (+ handtag 95 mm) (Standardmaskin)
	1950 mm x 655 mm (+ handtag 100 mm) x 785 mm (+ handtag 95 mm) (med tillvalet automatisk huv)
	2125 mm x 655 mm (+ handtag 100 mm) x 785 mm (+ handtag 95 mm) (med tillvalet EcoExchanger)
Vikt (tom / fylld)	138 / 178 kg (version med manuell huv)
	150 / 190 kg (med tillvalet automatisk huv)
	160 / 200 kg (med tillvalet EcoExchanger)
	168 / 208 kg (med tillvalet automatisk huvlyft och EcoExchanger)
Tankvolym	30 liter
Sköjl tankens volym	12 liter
Markfrigång	430 mm
Skölvattenvolym	2,0 liter
Diskvattentemperatur***	60 °C
Skölvattentemperatur***	85 °C
Ljudtrycksnivå	< 64 dB(A) ISO 11203

PROGRAM & KAPACITET

Program för diskning av köksredskap	4 min. (smutsiga kokkärl)
	2 min. (köksredskap)
Diskprogram	2 min. (tallrikar, bestick, köksredskap)
	1 min. (glas)
EcoExchanger (tillval)	Förlänger diskcykeln med 30 sekunder.
Kapacitet per program (diskprogram för köksredskap)	2 GN 1/1 djup 65 mm — 4 GN 1/2 djup 65 mm — 1 gryta upp till Ø 450 x H 380 mm eller mindre — 1 GN 1/1 djup 200 mm eller mindre
Kapacitet per program (diskprogram)	18 middags- eller 12 sopptallrikar Ø 240 mm — 25 glas/muggar Ø 90 mm
Uppstartstid (fyllning och uppvärmning)	9 min. vid 55 °C inloppsvatten temperatur
Vattenväxlingstid	5 min. vid 55 °C inloppsvattentemperatur

ELANSLUTNING

Spänning**	380 / 400 / 415 V / 3N~ / 50 Hz
	230 V / 3N~ / 50 Hz
Säkring	16 A (400 V)
	32 A (230 V)
Frekvens	50 Hz
Maximal uteffekt	10 kW
Diskmaskinpump	1,5 kW
Diskpump	1,1 kW
Sköljpump	0,18 kW
Värmare disktank*	8 kW
Värmare sköljtank*	8 kW
Kapslingsklass	IPX5****

VATTENANSUTNING

Hårdhet/anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH (7 °fH, 70 PPM)
	Inloppsslang med ¾" hona – 1,3 m
	200–500 kPa (2–5 bar)

VENTILATION & AVLOPP

Ventilationskrav	500 m³/h
Ventilationskrav med EcoExchanger	250 m³/h
Värme som avges till rummet (total/sensibel/latent)	2,3 kW / 1,4 kW / 0,9 kW
Värme som avges till rummet med EcoEx-värmeväxlare (total/sensibel/latent)	1,9 kW / 1,4 kW / 0,5 kW
Avlopp	Avloppsslang Ø 28 mm – 1,3 m.
Krav på avloppskapacitet	50 l/min.
Avloppsvattentemperatur	65 °C
Maximal lyfthöjd för avloppspump	800 mm
Avloppspump	40 W

DETERGENT & SKÖLJMEDEL

Doseringsenhet för flytande diskmedel och sköljmedel med peristaltiska pumpar är integrerad i X2 Master.

Förberedd för doseringsinstallation.

**OBS**

X2 Master måste installeras i enlighet med nationella bestämmelser. X2 Master levereras med en 2 meter lång elkabel som ska anslutas till en godkänd strömbrytare på väggen. Strömbrytaren ingår inte i leveransen.

* Används inte samtidigt

** För specifika uppgifter om levererade enheter, se typskylten

*** Fabriksinställningar. Inställningarna kan ändras enligt lokala standarder.

**** Rengör inte maskinen med högtryckstvätt.

1.3 SIMpel – enkel tillgång till information

För att göra det enklare för operatören att hitta information och användarinstruktioner finns en QR-kod på X2 Master.

Klistermärket sitter i det nedre högra hörnet av huven.



- 1 Skanna QR-koden på klistermärket.

Se fig. 1 *Klistermärke*



Fig. 1 Klistermärke

- 2 När du skannar QR-koden kommer du till följande meny.

Fig. 2 Meny

(Observera att gränssnittet kan variera beroende på vilken enhet som används).

Se fig. 2 *Meny*


3 Välj språk i det övre högra hörnet. Engelska är standardspråk.

Förklaring av de olika rutorna:

1. BEGÄR ANROP	Används inte
2. VIDEO OCH DOKUMENTATION	Användarhandböcker och videor om tillbehör/daglig rengöring
3. TEKNIKEROMRÅDE	Endast för tekniker/servicepartner
4. KODER OCH INFORMATION	Lista över felkoder
5. OM NOR:DISK	Länk till nordiskclean.com
6. KONTAKTINFORMATION	Används inte

2 Operativ

2.1 Kontrollpanel

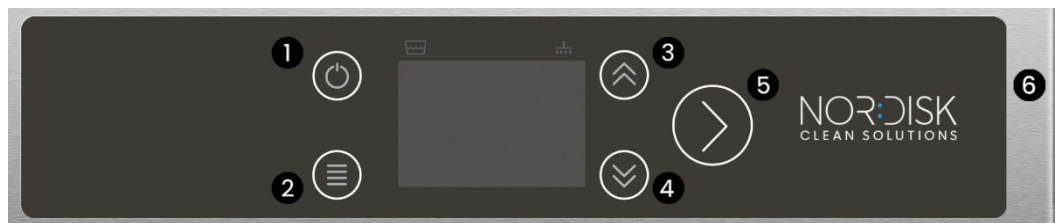

1. PÅ/AV
2. MENU — för att öppna användarinställningarna.
3. Pilen UPP — för att bläddra uppåt i displayen.
4. Pilen NED — för att bläddra nedåt på skärmen.
5. BEKRÄFTA
6. Vid **automatisk huv**: inaktivera huvan genom att trycka på den röda knappen på panelens högra sida.
När huvan är avaktiverad kan den användas manuellt.

2.2 Start och drift

- 1 Slå på huvudströmbrytaren.

Displayen tänds och går in i OFF-läge.

Vid **automatisk huv:** huven sänks ned för kalibrering.

- 2 Håll ON/OFF-knappen i det övre vänstra hörnet intryckt. Displayen tänds och X2 Master börjar fyllas med vatten och värmas upp till rätt temperaturer i disk- och sköljtanken.

Vid automatisk huva: huven fälls upp och förblir öppen under påfyllnings- och uppvärmningsfasen.

Fyllnings- och uppvärmningstiden är ca 9 min vid en vatteninloppstemperatur på 55 °C.

CONFIRM-knappen lyser gult under påfyllnings- och uppvärmningsfasen.

Se fig. 3 *Fyllning med vatten*

- 3 X2 Master är klar för användning när CONFIRM-knappen har blivit grön.

Se fig. 4 *Klar för användning*



Fig. 3 Fyllning med vatten



Fig. 4 Klar för användning

- 4 Välj tvättprogram med knapparna UP och DOWN.

X2 har två diskprogram. Vilket program som aktiveras beror på vilken korg som är isatt.

1.
 - Glas — 1 min
 - Köksredskap — 2 min
2.
 - Porslin — 2 min
 - Inbränt köksredskap — 4 min

Se fig. 5 *Glas/Köksredskap* och fig. 6 *Porslin/Inbränt köksredskap*



OBS

30 sekunder läggs till varje cykel om maskinen har tillvalet *EcoExchanger*.



Fig. 5 *Glas/köksredskap*

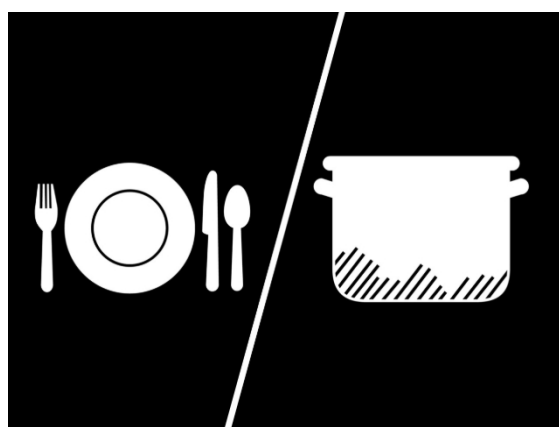


Fig. 6 *Servis/Brända köksredskap*

- 5 Starta X2 Master genom att:
- **Automatisk huv:** Genom att använda fotmekanismen eller trycka på CONFIRM-knappen.
Se fig. 7 *Fotmekanism*
 - **Manuell huv:** Användaren måste sänka ner huvan manuellt.



Fig. 7 *Fotmekanism*

- 6 När X2 Master är igång visar displayen en nedräkning av tvättcykeln och CONFIRM-knappen lyser blått.

Se fig. 8 Nedräkning

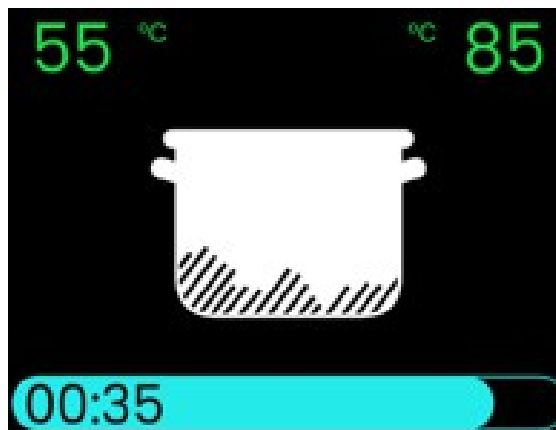


Fig. 8 Nedräkning

- 7 Programmet är klart när knappen CONFIRM lyser grönt.

- **Automatisk huv** – huven fälls upp automatiskt.
- **Manuell huv** – lyft upp huven manuellt.

- 8 Om vattenbyte behövs, tryck och håll ned ON/OFF-knappen och välj "Vattenbyte" med nedåtpilen

Se fig. 9 Välj Vattenbyte

Bekräfta genom att trycka på CONFIRM-knappen.

Det tar cirka 5 minuter att tömma, fylla och värma upp tanken igen

min vid en inloppstemperatur på 55 °C.



Fig. 9 Välj Vattenbyte



OBS

Om rätt temperatur inte uppnås före tvättcykeln eller under sköljcykeln aktiveras termostoppet.

Nedräkningen avbryts och temperaturen för tvätt eller sköljning börjar blinka. Ikonen för termostopp visas på displayen.

När rätt temperatur har uppnåtts fortsätter programmet och nedräkningen.



Fig. 10 Thermostop-tvätt- eller sköljtank



OBS

När enheten inte används på 20 minuter (denna tid kan programmeras från teknikermenyn) går den in i standby-läge, vilket håller temperaturerna lägre för att spara energi. Maskiner med automatisk huv stängs automatiskt när de går in i standby-läge. För att avsluta funktionen, tryck på valfri knapp eller öppna luckan/dörren.



Fig. 11 Standby-läge

2.3 LÄGG I DISK

KÄRLKORGEN (28147)

Kapacitet: 2 GN 1/1 djup 65 mm
eller 4 GN 1/2 djup 65 mm eller 1
GN 1/1 djup 200 mm.

Se fig. 12 *Kökkärlskorg med 4
GN 1/2*



Fig. 12 Kökstillbehörskorg med 4 GN 1/2

Köksredskapskorgen kan fyllas
med 1 GN 1/1 och små
kastruller/behållare på den
andra sidan.

Se fig. 13 *Kökstillbehörskorg med 1
GN 1/1 och två kastruller*



*Fig. 13 Kökkärlskorg med 1 GN 1/1 och
två kastruller*

Köksredskapskorgen kan fyllas
med en stor gryta.

Kapacitet: Kastrull upp till \varnothing 450
mm H 380 mm.

Se fig. 14 *Kökkärlskorg med en
stor gryta*



Fig. 14 Kökkärlskorg med en stor gryta

Köksredskapskorgen kan lastas med **en** bakplåt i storleken 600 x 400 mm.

Se fig. 15 *Kökstillbehörsorg med en bakplåt*

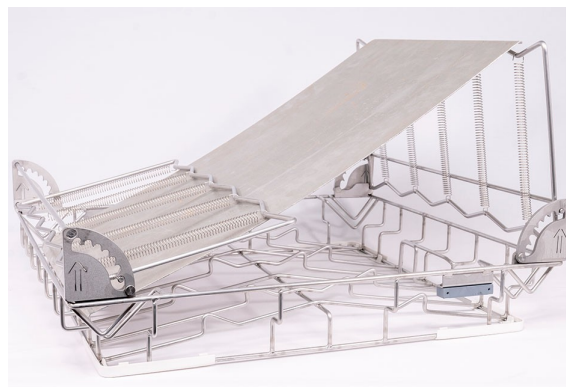


Fig. 15 Kökstillbehörsorg med en bakplåt

Vändbar disk- och diskväska (28575)

Kapacitet för diskprogram: 9 st. GN 1/1, 18 st. GN 1/2 serveringsbrickor, max. djup 20 mm.

Kapacitet i kokkärlsprogrammet: 18 GN 1/1-galler, 9 x GN 1/1-lock eller skärbrädor, djup 200 mm, eller 2 bakplåtar eller skärbrädor, djup 20 mm.

Korgen är utrustad med en magnet på ena sidan, vilket innebär att den kan användas i både disk- och kokkärlsprogrammet beroende på hur smutsiga föremålen är.

Se fig. 16 *Vändbar korg med en magnet*



Fig. 16 Vändbar korg med en magnet

För att använda **diskprogrammet** ska du placera korgen så att magneten pekar utåt. Du kan välja mellan programlängderna 1 eller 2 minuter.

För att köra **programmet för kokkärl** ska du placera korgen med magneten vänd inåt i skåpet. Programlängderna att välja mellan är 3 eller 6 minuter.

Placera föremålen i de olika facken.

Se fig. 17 Vändbar korg fylld med galler, lock och skärbrädor



Fig. 17 Vändbar korg fylld med galler, lock och skärbrädor

För att fylla på bakplåtar 600 x 400 mm, placera dem diagonalt.

Se fig. 18 Vändbar korg med bakplåtar



Fig. 18 Vändbar korg med bakplåtar

Diskkorg för middags- eller sopptallrikar (28148)

Kapacitet: 18 middags- eller 12 sopptallrikar, ø 240 mm.

Se fig. 19 Diskkorg



Fig. 19 Diskkorg

**Glaskorg för glas och muggar
(28149)**

Kapacitet: 25 glas/muggar, \varnothing 90
mm.

Se fig. 20 *Glaskorg*



Fig. 20 Glaskorg

3 Användarinställningar

Det finns totalt 6 (sex) inställningar som kan ändras av maskinoperatören.

- Klocka
- Bakgrundsbelysning
- Signalton
- Språk
- Injektor
- Huvtyp (automatisk start)
- Automatisk öppning (endast tillgängligt på diskmaskiner med huva)

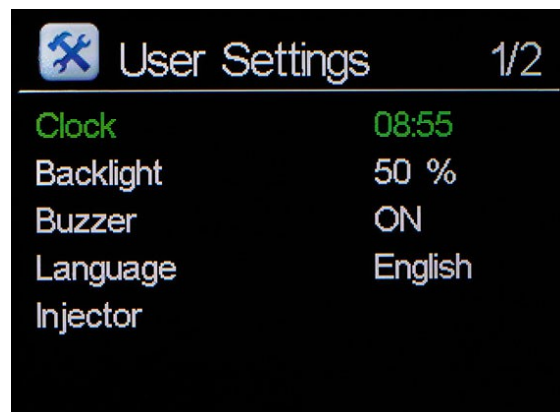


Fig. 21 Användarinställningar, första sidan

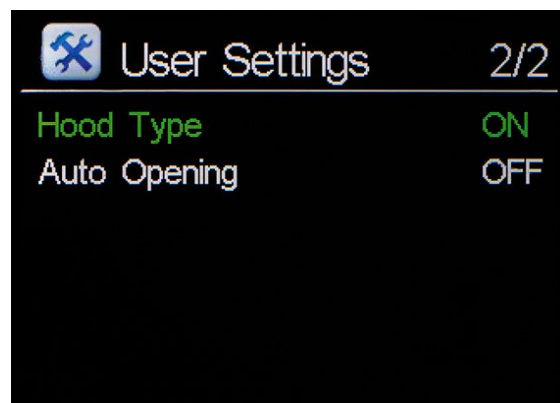


Fig. 22 Användarinställningar, 2:a sidan

För att öppna användarinställningarna, håll MENU-knappen intryckt i 3 sekunder.

Välj vilken parameter du vill ändra genom att bläddra uppåt och nedåt med pilarna.

Bekräfta ditt val med knappen CONFIRM.

Klocka — ändra datum och tid

Välj Klocka i menyn Användarinställningar med knappen CONFIRM. Välj vilken parameter du vill ändra. Bläddra uppåt och nedåt med pilarna. Den parameter som ska ändras visas i grönt.

Ändra värdet (i gult) med pilarna. Bekräfta med CONFIRM-knappen.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

Stäng av bakgrundsbelysningen

Välj Bakgrundsbelysning i menyn Användarinställningar med knappen BEKRÄFTA.

Ändra värdet (i gult) till NEJ med pilarna.

Bekräfta med knappen CONFIRM.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

Stäng av summer

Välj Summer i menyn Användarinställningar med knappen CONFIRM. Ändra värdet (i gult) till NEJ med pilarna.

Bekräfta med knappen CONFIRM.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

Ändra språk

Välj Språk i menyn Användarinställningar med knappen CONFIRM. Ändra värdet (i gult) med pilarna.

Bekräfta med knappen CONFIRM.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

Injektor

Justering av diskmedel och glansmedel.

Se anvisningarna i servicehandboken. Vi rekommenderar att detta utförs av en servicetekniker.

Aktivera/inaktivera huva (automatisk start)

Välj Huvtyp i menyn Användarinställningar med knappen CONFIRM. Ändra ON eller OFF (i gult) med pilarna.

Bekräfta med knappen CONFIRM.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

Aktivera/inaktivera automatisk öppning (endast tillgängligt på huvdiskmaskiner)

Välj Automatisk öppning i menyn Användarinställningar med knappen CONFIRM. Ändra till ON eller OFF (i gult) med pilarna.

Bekräfta med knappen CONFIRM.

För att lämna menyn: tryck på ON/OFF-knappen.

4 Daglig rengöring

- 1 Ta bort diskarmarna (A och B). Haka loss armen och dra den mot dig för att kunna ta bort den.

Rengör och skölj insidan och sätt tillbaka dem igen.

Se fig. 23 *Ta bort grytdiskarmarna*

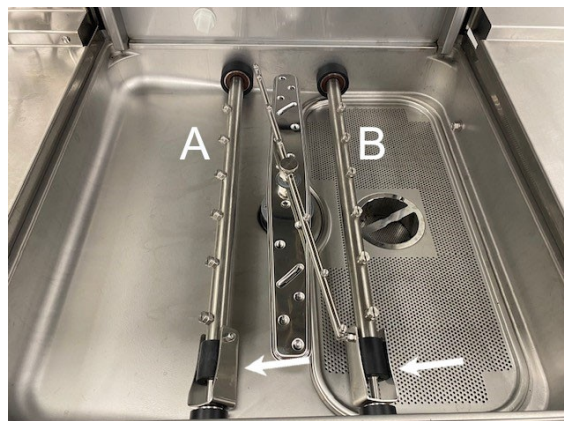


Fig. 23 *Ta bort grytdiskarmarna*

- 2 Lossa muttern och ta bort de övre och nedre disk- och sköljarmarna.

Rengör och skölj noggrant.

Sätt tillbaka dem efter rengöringen.

Se fig. 24 *Ta bort de nedre tvätt- och sköljarmarna*

Se fig. 25 *Ta bort de övre tvätt- och sköljarmarna*



Fig. 24 *Ta bort de nedre disk- och sköljarmarna*



Fig. 25 *Ta bort de övre tvätt- och sköljarmarna*

4 Daglig städning

- 3 Ta ut tankgallret (A) och ta bort filtret (B).

Se fig. 26 *Ta bort tankgallret och filtret*

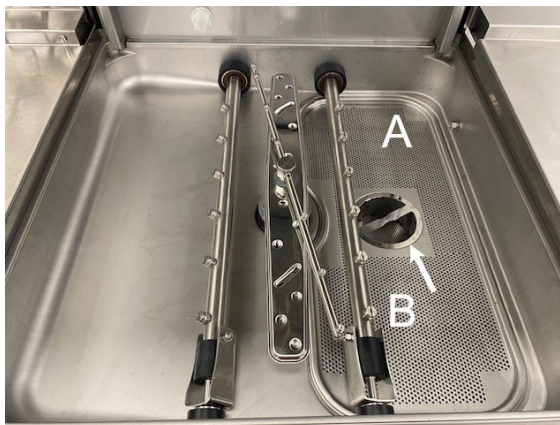


Fig. 26 *Ta bort tankgallret och filtret*

- 4 Töm X2 Master genom att trycka på ON/OFF-knappen i det övre vänstra hörnet. Välj "Stängs av" på displayen och BEKRÄFTA.

Displayen visar symbolen för tom maskin och en nedräkning på 20 sekunder startar.

Det tar cirka 3 minuter att tömma X2 Master.

Se fig. 27 *Töm X2 Master*

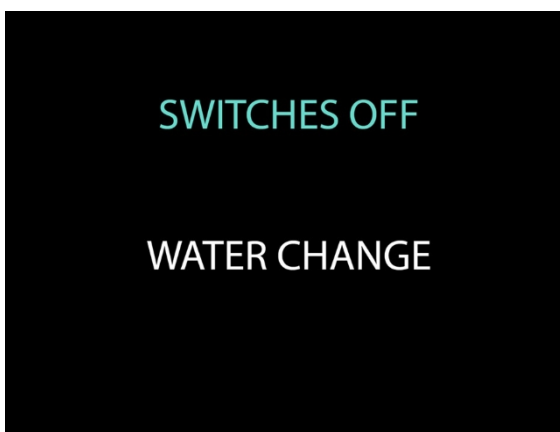


Fig. 27 *Töm X2 Master*

- 5 Om du vill aktivera programmet för automatisk rengöring trycker du på BEKRÄFTA-knappen igen. Symbolen för automatisk rengöring visas i det övre högra hörnet av displayen.

Se fig. 28 *Symbolen för automatisk rengöring*

- **Automatisk huv:** Huv sänks automatiskt.
- **Manuell huv:** Huv måste sänkas manuellt.

Det tar cirka 3 minuter att tömma och rengöra X2 Master.



Fig. 28 *Symbolen för automatisk rengöring*

- 6 Ta ut de två filtren längst ner i tanken.

Se fig. 29 *Ta bort filtren*



Fig. 29 Ta bort filtren

- 7 Spola och rengör filtren och tankgallret.

Se fig. 30 *Rengör filtren och tankgallret*

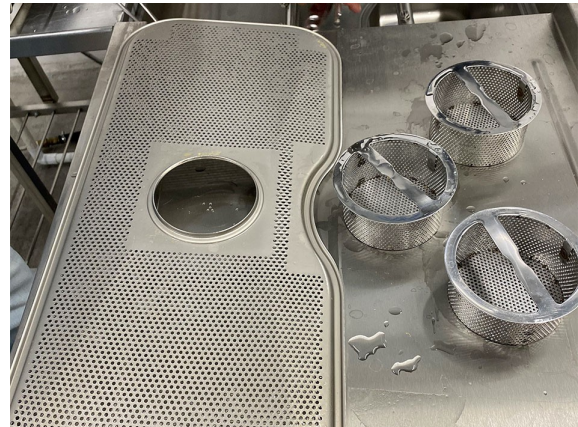


Fig. 30 Rengör filtren och tankgallret

- 8 Sätt tillbaka alla delar på plats.

De tre runda filtren är identiska. De passar alla i tankens botten och i tankgallret.

- 9 Torka av tankens kanter med en fuktig trasa.

Se fig. 31 *Torka längs kanterna*

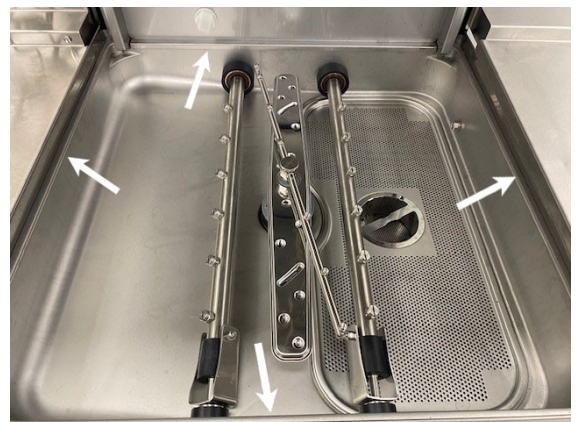


Fig. 31 Torka längs kanterna

10 X2 Master är nu redo för nästa servering.

Låt huven vara öppen så att luften kan cirkulera.



OBS

Lämna inte X2 Master påslagen om den inte används under en längre tid eller om operatören inte kan övervaka den direkt.




OBS



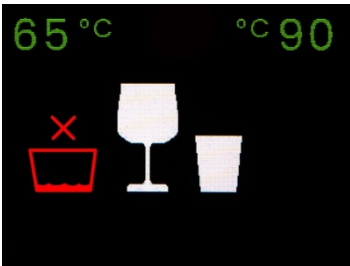
Om X2 Master inte kommer att användas på ett tag måste du tömma doseringsanordningen för diskmedel och sköljmedel för att undvika kristallisation och skador på pumpen.




*Ta bort påfyllningsslangarna från diskmedels- och sköljmedelsbehållarna
Töm tvättmedelsfacken och blötlägg dem i en behållare med rent vatten. Kör några tvättprogram och töm maskinen helt.
Avsluta genom att stänga av huvudströmbrytaren och stänga av vattenkranen.*

5 Felikoner och felsökning

5.1 Felikoner på displayen

SERVICE-IKON	BETYDELSE	LÖSNING
	Dags för periodiskt underhåll. Symbolen "verktyg" indikerar att det är dags för service.	Ring för teknisk assistans. Maskinen fungerar medan du väntar på service.

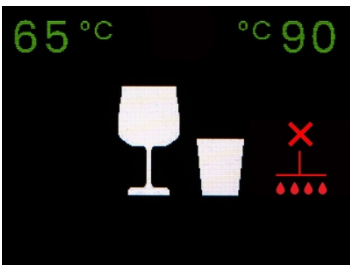FELIKONER	BETYDELSE	LÖSNING
	Låg sköljvolym.	Kontrollera sköljarmen för eventuella rester eller hinder. Om problemet kvarstår efter att du stängt av och slagit på maskinen igen, ring för teknisk hjälp.
	Låg vattennivå i sköjlanken.	Kontrollera vattenanslutningen. Om problemet kvarstår efter att du stängt av och slagit på maskinen igen, kontakta teknisk support.
	Låg vattennivå i disktanken.	Kontrollera vatteninloppet från vattenledningen. Tryck på CONFIRM för att nollställa räknaren. Om problemet kvarstår efter att du stängt av och slagit på maskinen igen, kontakta teknisk support.

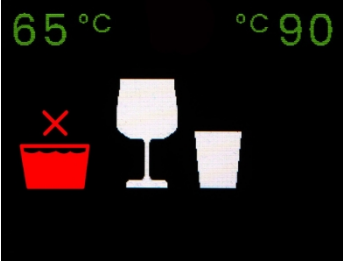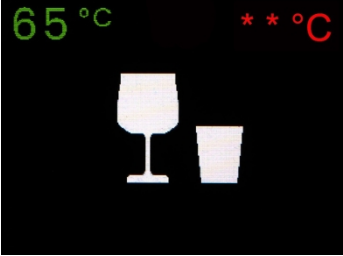	<p>Hög vattennivå i tanken.</p>	<p>Kontrollera om det finns några hinder i avloppsröret.</p> <p>Kontrollera om dräneringspumpen fungerar korrekt.</p> <p>Tryck på BEKRÄFTA för att återställa räknaren.</p> <p>Stäng av och slå på igen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk support.</p>
	<p>Fel eller skadad temperatursensor i skölj tanken.</p>	<p>Stäng av och slå på igen. Om problemet kvarstår ring teknisk support.</p>
	<p>Avvikelse eller skada temperaturen sensorn i disk tanken.</p>	<p>Stäng av och slå på igen. Om problemet kvarstår, ring efter teknisk support.</p>

5.2 Felsökning

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	MÖJLIG LÖSNING
Nätlampan tänds inte.	Nätanslutningen är inte ansluten.	Kontrollera anslutningen till elnätet.
Tvättprogrammet startar inte.	Maskinen har ännu inte fyllts. Maskinen har ännu inte nått rätt temperatur.	Vänta tills CONFIRM-knappen lyser grönt.
Dåligt tvättresultat.	Sprutarmarna är igensatta eller blockerade av kalkavlagringar. För lite eller olämpligt diskmedel eller sköljmedel. Korgarna är inte korrekt monterade. För låg tvättemperatur. Det inställda programmet är olämpligt. Maskinen körs inte i grytdiskläge	Ta isär och rengör sprutarmarna. Kontrollera typ och koncentration av diskmedel/sköljmedel. Sätt tillbaka korgarna ordentligt. Kontrollera temperaturen – om den är för låg, kontakta teknisk support. Välj ett längre program. Kontrollera att grytsymbolen syns på displayen när grytkorgen används. Se till att magneten sitter nära sensorn för kokkärl.
Otillräcklig sköljning.	Sprutmunstyckena är igensatta eller blockerade av kalkavlagringar.	Demontera och rengör sprutmunstyckena.

Glaset och besticken är fläckiga.	Sköljmedlet är olämpligt eller doseras inte korrekt. Vattenhårdhet över 4 °dH eller hög halt av upplösta salter.	Kontrollera behållaren för sköljmedel och se om den är lämplig för den aktuella typen av kranvatten. Om problemet kvarstår, kontakta kemikalieleverantören.
Vatten i tanken efter tömning.	Avloppsroret är inte korrekt placerat eller är delvis igensatt.	Kontrollera om slangen och diskmaskinens avlopp är igensatta och om avloppet sitter för högt upp; max 800 mm. Kontrollera filtren i maskinen.

6 Anmärkningar
