

Lean Wash Center® D2 Base

Uživatelská příručka

výrobní č. D2B-01 00001



Ev. číslo CS31055

Granuldisk si vyhrazuje právo na provádění změn technických parametrů výrobků.

Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

www.granuldisk.com

Tel. +46 40 671 50 60

Obsah

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ	5
1 Obecný popis a bezpečnost	7
1.1 Poznámky a varování	7
1.2 Technické údaje myčky D2 Base	10
1.3 SIMpel – snadný přístup k informacím	13
2 Provoz	17
2.1 Ovládací panel	17
2.2 Spuštění a provoz	18
2.3 Vkládání nádobí	21
3 Denní čištění	23
4 Chybové ikony a odstraňování problémů	27
4.1 Chybové ikony na displeji	27
4.2 Odstraňování problémů	28
5 Poznámky	31



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Originál

Směrnice 2006/42/ES, příloha II 1A

Výrobce (případně jeho zplnomocněný zástupce):

Zástupce: Granuldisk
Adresa: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

tímto prohlašuje, že

Typ strojního zařízení: Myčka nádobí pro komerční
kuchyně
Č. strojního zařízení: Lean Wash Center® D2 Base

Vyhovuje požadavkům směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Vyhovuje platným požadavkům následujících směrnic ES:

2014/35/EU, nízké napětí

2014/30/EU, EMC

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 60335-2-58:2017

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 61000-6-2:2019

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Byly použity následující jiné normy a specifikace:

SS-EN 1717:2000

Oprávněně sestavit tuto technickou dokumentaci:

Jméno: Staffan Stegmark
Adresa: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

Podpis:

Místo a datum: Malmö, 1. 3. 2023
Podpis:



Jméno: Mikael Samuelsson
Funkce: CEO

1 Obecný popis a bezpečnost

1.1 Poznámky a varování



DŮLEŽITÉ

Lean Wash Center® D2 Base je mycí řešení pro komerční kuchyně, které je určeno pro mytí porcelánového nádobí, příborů a skla.

Tento manuál je Vaším průvodcem obsahujícím pokyny pro správné používání myčky Lean Wash Center® D2 Base.

Pro správné a bezpečné užívání myčky Lean Wash Center® D2 Base doporučuje společnost Granuldisk podrobné pročtení tohoto manuálu.

Dbejte na to, aby byl tento návod vždy dostupný po celou dobu životnosti jednotky.

Granuldisk nenese odpovědnost za závady na zařízení vzniklé způsobem užívání, který je v rozporu s popisem užívání v tomto manuálu.

Uživatel nesmí provádět žádné opravy ani údržbu myčky. Servis a údržbu musí provádět kvalifikovaný a autorizovaný personál.

Jakoukoli pomoc vyžadovanou u této myčky musí poskytovat autorizovaný personál.

Používejte výhradně originální náhradní díly, jinak zanikne záruka k výrobku a odpovědnost výrobce.

Myčka je určena pro komerční kuchyně s pokojovou teplotou mezi 5 °C až 35 °C.

Informace o zacházení s mycími a oplachovacími prostředky a jejich použití ve výrobku najdete v pokynech výrobce příslušných chemikálií. Pro nejlepší výsledky mytí používejte vysoce kvalitní výrobky. Viz také informace o mycím a oplachovacím prostředku v servisní příručce.

Při práci s chemikáliemi používejte ochranné rukavice a ochranu zraku.

Uživatelská příručka v originále.

**VAROVÁNÍ**

Při používání tohoto spotřebiče je třeba dodržovat následující základní pravidla:

- Spotřebič nikdy nepoužívejte naboso.
- Nenamáčejte holé ruce do vody obsahující mycí prostředek. Pokud k tomu náhodou dojde, omyjte si ihned důkladně ruce pod tekoucí vodou.

**VAROVÁNÍ**

Lean Wash Center® D2 Base je profesionální stroj. Musí jej používat pouze dospělé osoby a autorizovaný personál. Instalaci a opravy musí provádět výhradně kvalifikovaný technik. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za nevhodné použití, údržbu a opravy.

Lean Wash Center® D2 Base nesmí používat děti ani osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby, které nebyly řádně proškoleny a nebo nejsou pod vhodným dohledem.

**VAROVÁNÍ**

Myčka Lean Wash Center® D2 Base je určena pouze a výhradně k mytí sklenic, nádobí a hrnců znečištěných zbytky lidské potravy.

Nepoužívejte ji k mytí předmětů znečištěných benzinem nebo barvami. Nemyjte kusy oceli ani kovu, křehké předměty ani předměty vyrobené z materiálů, které nevydrží mycí proces. Nepoužívejte kyselé ani zásadité chemikálie, rozpouštědla ani mycí prostředky na bázi chlóru.

**VAROVÁNÍ**

Myčka používá horkou vodu. Hrozí nebezpečí opaření.

Neotvírejte ochranný kryt, dokud je myčka v provozu. Myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením, které myčku okamžitě zastaví, aby nedošlo k úniku vody v případě náhodného otevření ochranného krytu.

**VAROVÁNÍ**

Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní stranu ochranného krytu.

Na myčku nestoupejte, není určena k tomu, aby unesla hmotnost lidí.

**ELECTRICAL**

Hořící elektrické součásti nikdy nehaste vodou.

**DŮLEŽITÉ**

*Při čištění myčky pečlivě dodržujte pokyny v kapitole 4
Denní čištění.*

1.2 Technické údaje myčky D2 Base

Obecně

Konstrukce	Myčka nádobí vybavená ochranným krytem Polypropylenový koš na mytí nádobí – Polypropylenový koš na mytí skla.
Vnější rozměry	Vnější rozměry V × Š × H (otevřená a výška stolu 860 mm) 1950 mm × 655 mm (+ madlo 100 mm) × 745 mm (+ madlo 95 mm) (standardní stroj)
Hmotnost (prázdňá / naplněná)	120 / 160 kg (standardní stroj)
Objem nádrže	30 l
Volný prostor	430 mm
Objem oplachovací vody	2,6 l
Teplota mycí vody***	60 °C
Teplota oplachové vody***	85 °C
Hladina akustického tlaku	<59 dB(A) ISO 11203

PROGRAMY A KAPACITA

Mycí programy	1 min (sklenice) 2 min (nádobí) 3 min (přibory) 8 min (pomůcky)
Kapacita na program	18 jídelních talířů nebo 12 polévkových talířů Ø 240 mm - 25 sklenic/ hrnků Ø 90 mm
Čas spuštění (plnění a ohřev)	18 min při vstupní teplotě vody 55 °C

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Napětí**	380 / 400 / 415 V / 3N~ / 50 Hz 230 V / 3N~ / 50 Hz
Pojistka	16 A (400 V) 20 A (230 V)
Frekvence	50 Hz

Maximální výkon	7,1 kW
Čerpadlo pro mytí nádobí	1,1 kW
Oplachovací čerpadlo	0,18 kW
Topné těleso – mycí nádrž*	3 kW
Topné těleso – oplachová nádrž*	6 kW
Krytí skříně	IPX5****

PŘÍPOJKA VODY

Tvrдост/připojení	Celková tvrdost: <4 °dH; 7 °f; 70 PPM
	Přívodní hadice s vnitřním závitem ¾" – 1,4 m
	200–500 kPa / 2–5 barů

VENTILACE A ODTOK

Požadavky na větrání	600 m ³ /h
Teplο vyzařované do místnosti (celkem/vnímané/latentní)	4,8 kW / 1,6 kW / 3,2 kW
Odtok	Odtoková hadice Ø 28 mm – 1,5 m
Požadovaná kapacita odtoku	50 l/min.
Teplota vypouštěné vody	65 °C
Vypouštěcí čerpadlo (volitelné)	40 W
Maximální výška zdvihu vypouště- cího čerpadla	800 mm

MYCÍ A OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK

Dávkovač tekutého oplachovacího prostředku s peristaltickým čerpadlem je integrován do stroje.



DŮLEŽITÉ

Lean Wash Center® D2 Base se musí instalovat v souladu s vnitrostátními předpisy. Lean Wash Center® D2 Base se dodává s elektrickým kabelem o délce 2 m určeným k připojení do schváleného nástěnného vypínače napájení. Vypínač napájení není součástí dodávky.

* Nepoužíváno současně.

** Přesné údaje týkající se dodaných myček viz typový štítek stroje.

*** Tovární nastavení. Nastavení lze změnit podle místních norem.

**** K čištění myčky nepoužívejte vysokotlakou vodu.

1.3 SIMpel – snadný přístup k informacím

Abychom usnadnili obsluhu nalezení informací o myčce a jejím používání, je na myčce Lean Wash Center® D2 Base umístěn kód QR.

Nálepka je umístěna v pravém dolním rohu krytu.



- 1 Naskenujte kód QR na nálepce.

Viz Obrázek 1 Kód QR na nálepce




Obrázek 1 Kód QR na nálepce

- 2 Po naskenování kódu QR přejdete do následující nabídky.

(Rozhraní se může lišit podle použitého zařízení).


Viz Obrázek 2 Nabídka

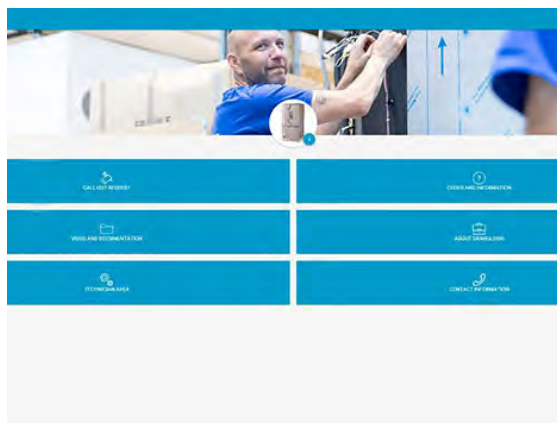

Obrázek 2 Nabídka

- 3 V pravém horním rohu vyberte jazyk. Jako výchozí je uvedena angličtina.

Vysvětlení jednotlivých polí:

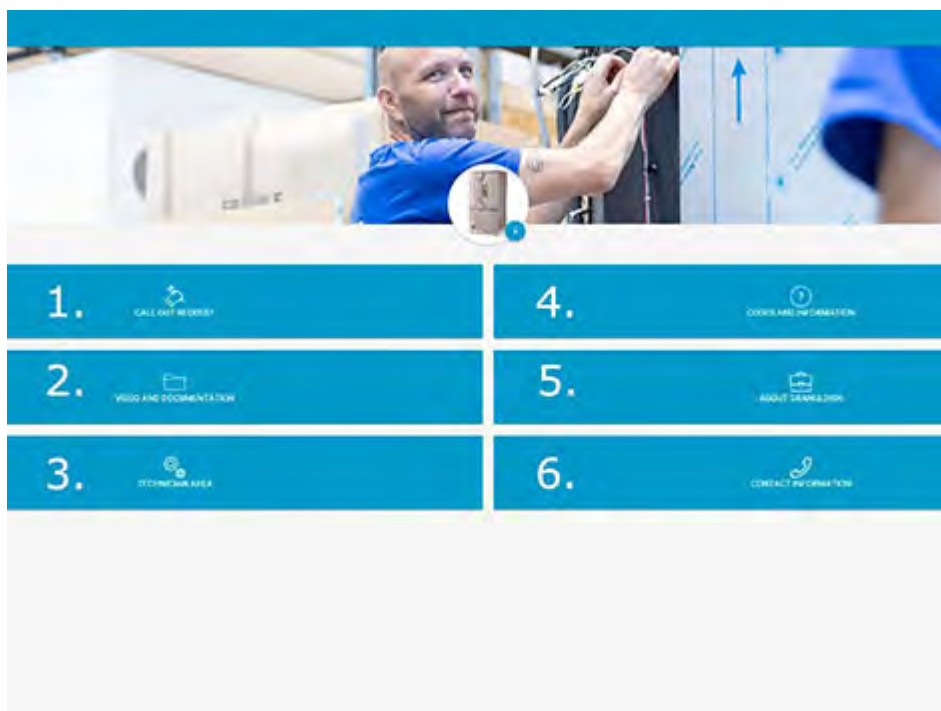

1. ŽÁDOST O VÝJEZD	Požádejte o návštěvu ze servisu kvůli myčce
2. VIDEO A DOKUMENTACE	Uživatelské manuály a videa příslušenství / denního čištění
3. PROSTOR PRO TECHNIKY	Pouze pro techniky / servisní partnery
4. KÓDY A INFORMACE	Seznam chybových kódů

5. O SPOLEČNOSTI GRANULDISK	Odkaz na Granuldisk.com
6. KONTAKTNÍ INFORMACE	Kontaktní informace servisního partnera

2 Provoz

2.1 Ovládací panel



1. ZAP/VYP
2. P – zvolte program
3. POTVRDIT – spuštění stroje

2.2 Spuštění a provoz

- 1 Vložte přepadovou trubku, pokud je vyjmuta z nádrže. Ujistěte se, že je správně umístěna.
- 2 Zapněte hlavní elektrický spínač. Displej se rozsvítí a přejde do režimu VYP.
- 3 Začněte Lean Wash Center® D2 Base stiskem tlačítka ZAP/ VYP.



Obrázek 3 Plnění vodou

Displej se rozsvítí a myčka Lean Wash Center® D2 Base se začne plnit vodou a ohřívát se na správnou teplotu v nádrži mytí a oplachování.

Čas plnění a ohřevu je cca 18 min. při vstupní teplotě vody 55 °C.

Během fáze plnění a ohřevu je tlačítko POTVRDIT žluté.

Viz Obrázek 3 *Plnění vodou*

- 4 Myčka Lean Wash Center® D2 Base je připravena k provozu, když se barva tlačítka POTVRDIT změní na zelenou.




Obrázek 4 Připravena k použití

Viz Obrázek 4 *Připravena k použití*

- 5 Zvolte mycí program mačkáním tlačítka P, dokud se na displeji nezobrazí správný program.
 - P1 Sklo 1 min
 - P2 Nádobí 2 min
 - P3 Příbory 3 min
 - P4 Pomůcky 8 min

Viz Obrázek 5 *Mycí programy*

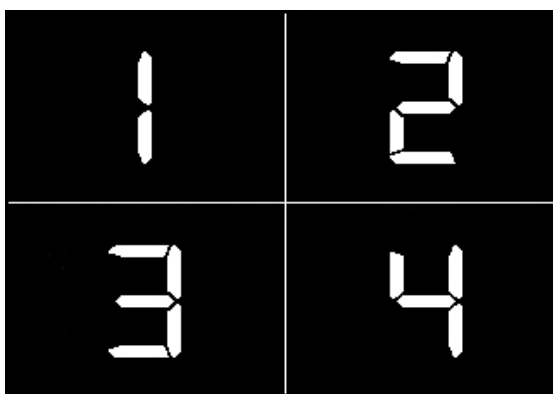

Obrázek 5 Mycí programy

- 6 Spusťte Lean Wash Center® D2 Base spuštěním krytu.
- 7 Když je stroj spuštěný, na displeji se zobrazí odpočet délky programu. Během této fáze je tlačítko POTVRDIT modré.

Mycí program je připraven, když na displeji na několik sekund zabliká END a barva tlačítka POTVRDIT se změní opět na zelenou.



DŮLEŽITÉ

Dokud není dosažena správná teplota v mycí nádrži, aktivuje se Thermostop pro mycí nádrž.

Myčku nebude možné spustit. Tlačítko POTVRDIT a zvolený program budou blikat a čekat na správnou teplotu.



DŮLEŽITÉ

Pokud není dosaženo správné teploty během oplachovacího cyklu, aktivuje se Thermostop pro oplachovací nádrž.

Odpočet času se zastaví a teplota pro mytí nebo oplachování začne blikat. Na displeji se zobrazí ikona Thermostop.

Po dosažení správné teploty budou program a odpočet pokračovat.



Obrázek 6 Thermostop pro oplachovací nádrž



DŮLEŽITÉ

Pokud myčku 20 minut nepoužíváte (tuto dobu lze naprogramovat z nabídky pro techniky), přejde do režimu Economy, kdy bude kvůli úsporám energie udržovat nižší teploty. Pro opuštění funkce stiskněte libovolné tlačítko na displeji.




Obrázek 7 Režim Economy

2.3 Vkládání nádobí

Koš na nádobí pro mělké nebo hluboké talíře (28148)

Kapacita: 18 jídelních nebo
12 polévkových talířů ø 240 mm.

Viz Obrázek 8 *Koš na nádobí*

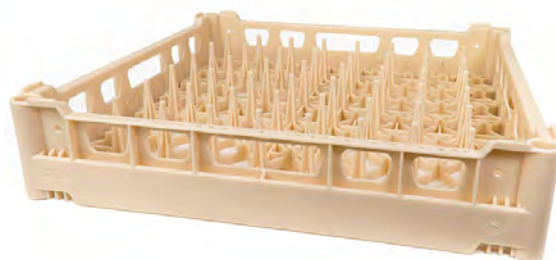

Obrázek 8 *Koš na nádobí*

Koš na sklo pro sklenice a hrnky (28149)

Kapacita: 25 sklenic/hrnků ø
90 mm.

Viz Obrázek 9 *Koš na sklo*




Obrázek 9 *Koš na sklo*

3 Denní čištění

- 1 Stiskem tlačítka ZAP/VYP vyprázdněte Lean Wash Center® D2 Base
- 2 Vyjměte mřížku nádrže (A) a vyjměte filtr (B).

Viz Obrázek 10 Vyjměte mřížku nádrže a filtru

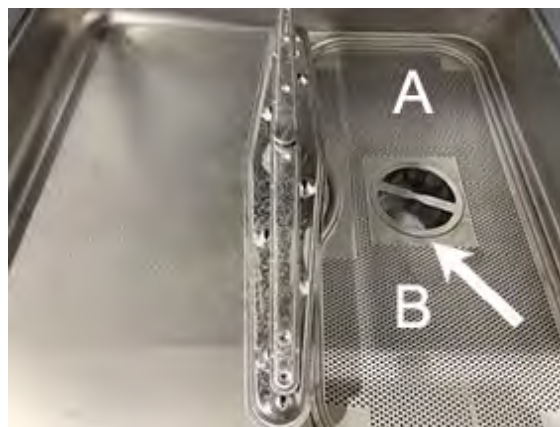

Obrázek 10 Vyjměte mřížku nádrže a filtru

- 3 **V případě varianty bez vypouštěcího čerpadla:** vyjměte přepadovou trubku.

Viz Obrázek 11 Vyjměte přepadovou trubku



POZOR!

Při demontáži přepadové trubky buďte opatrní. Voda v nádrži může být horká.



Obrázek 11 Vyjměte přepadovou trubku

V případě volitelného vypouštěcího čerpadla není přepadová trubka použita.

- 4 Po vyprázdnění nádrže vyjměte filtr na dně nádrže

Viz Obrázek 12 *Vyjměte filtr*

V případě volitelného vypouštěcího čerpadla vypadá filtr jinak.

Viz Obrázek 13 *Filtr při volitelném vypouštěcím čerpadle*



Obrázek 12 *Vyjměte filtr*



Obrázek 13 *Filtr při volitelném vypouštěcím čerpadle*

- 5 Filtry pečlivě očistěte a propláchněte.
6 Filtry nasadte zpět.
7 Povolte matici a demontujte dolní mycí a oplachovací ramena.

Viz Obrázek 14 *Dolní mycí a oplachovací ramena*

Pečlivě je očistěte a propláchněte.

Nasadte ramena zpět.




Obrázek 14 *Dolní mycí a oplachovací ramena*

- 8 Povolte matici a demontujte horní mycí a oplachovací ramena.

Viz Obrázek 15 *Horní mycí a oplachovací ramena*

Pečlivě je očistěte a propláchněte.

Nasadte ramena zpět.

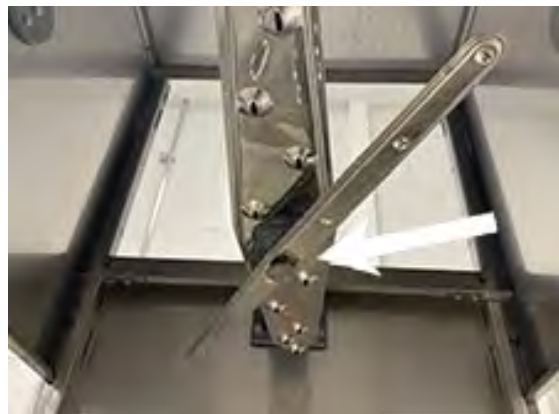

Obrázek 15 Horní mycí a oplachovací ramena

- 9 Lean Wash Center® D2 Base je nyní připravena na další den.

- 10 Nechte kryt otevřený, by mohl vzduch cirkulovat.



DŮLEŽITÉ

Nenechávejte myčku Lean Wash Center® D2 Base zapnutou, pokud ji nějakou dobu nepoužíváte nebo pokud ji obsluha není schopná přímo sledovat.





DŮLEŽITÉ

Pokud myčku Lean Wash Center® D2 Base nebudete nějakou dobu používat, musíte vyprázdnit dávkovací zařízení mycího a oplachovacího prostředku, aby nedocházelo k tvorbě krystalů a poškození čerpadla. Z nádob na mycí a oplachovací prostředek vyjměte plnicí trubky a namočte je do nádoby s čistou vodou. Spusťte několik mycích cyklů a myčku zcela vyprázdněte. Na závěr vypněte hlavní vypínač a zavřete kohoutek přívodu vody.

4 Chybové ikony a odstraňování problémů

4.1 Chybové ikony na displeji

CHYBOVÉ IKONY	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
	Plnění se nezdařilo Byla překročena doba plnění mycí/oplachovací nádrže.	Stiskem tlačítka start resetujte čas a zopakujte plnění. Zkontrolujte přívod vody. Zkontrolujte, že je nasazená přepadová trubka (u myček bez vypouštěcího čerpadla). Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.
	Odchylka nebo poškození snímače teploty v nádrži mytí nebo oplachování.	Vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, zavolejte technickou podporu.

4.2 Odstraňování problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Hlavní kontrolka se nerozsvítí.	Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
Mycí cyklus se nespouští.	Myčka se ještě nenaplnila. Myčka ještě nedosáhla vhodné teploty.	Počkejte, až se barva tlačítka POTVRDIT změní na zelenou.
Špatný výsledek mytí.	Ostříkovací ramena jsou ucpaná nebo zanesená vodním kamenem. Nedostatečný nebo nevhodný mycí nebo oplachovací prostředek. Talíře/sklenice nejsou správně umístěny. Příliš nízká teplota mytí. Nastavený cyklus je nevhodný.	Demontujte a očistěte ostříkovací ramena. Zkontrolujte typ a koncentraci mycího/ oplachovacího prostředku. Správně rozmístěte talíře/sklenice. Zkontrolujte teplotu – je-li příliš nízká, zavolejte technickou podporu. Zvolte delší program.
Nedostatečné oplachování.	Ostříkovací trysky jsou ucpané nebo zanesené vodním kamenem.	Demontujte a očistěte ostříkovací trysky.

Na skle a přiborech jsou skvrny.	Oplachovací prostředek je nevhodný nebo je nesprávně dávkován. Tvrdość vody vyšší než 4 °dH nebo vysoký obsah rozpuštěných solí.	Zkontrolujte nádobu oplachovacího prostředku a to, zda je vhodný pro daný typ kohoutkové vody. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele chemických prostředků.
Voda v nádrži po vypuštění.	Vypouštěcí trubka není správně umístěná nebo je částečně ucpaná.	Zkontrolujte, zda nejsou trubka a odtok z myčky nádobí ucpané, a zda není odtok umístěn příliš vysoko; maximálně 800 mm. Zkontrolujte síta v myčce.

5 Poznámky
